

ACECAD®

***DigiMemo Emetteur Bluetooth
pour Smartphone***

Guide Utilisateur

BTX-100

Préparation	1
Connecter l'émetteur <i>Bluetooth</i>	1
Installer le logiciel DigiMemo Express sur votre téléphone	1
Mise en route et modes de travail	2
<i>Mode d'écriture et fichiers DHW</i>	2
<i>Mode Bluetooth</i>	2
Eteindre la Tablette Numérique.....	2
<i>Veille automatique en mode Bluetooth</i>	2
Logiciel DigiMemo Express	3
Liste de fichiers DHW	3
Voir les fichiers DHW	3
La fonction capture	4
Envoyer par MMS	5
Envoyer par e-Mail.....	5
Enregistrer sur votre téléphone	6
<i>Noms de fichiers pour les captures automatiques et zones de capture...</i>	7
<i>Dossier par défaut pour les fichiers enregistrés.</i>	7
Problèmes d'utilisation	8
Spécifications	8

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user should not modify or change this device without written approval from ACE CAD Enterprise Co., Ltd. Modification could void authority to use this equipment.

Trademark Information

ACECAD is a registered trademark of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.

The *Bluetooth* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACE CAD Enterprise Co., Ltd is under license.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright Notice

©2009 ACE CAD Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior written permission of the publisher.


Préparation

Connecter l'émetteur *Bluetooth*

Avant de pouvoir utiliser l'émetteur avec votre téléphone, il doit être couplé une première fois avec votre téléphone.

Pour coupler l'émetteur à votre téléphone:

1. Quand votre Tablette Numérique DigiMemo est éteinte, connectez l'émetteur à la tablette par le mini connecteur USB.

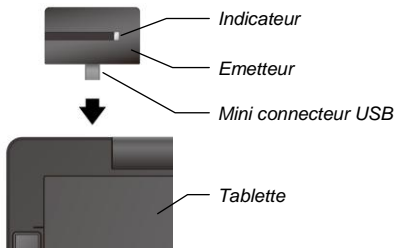

2. Appuyez et conservez la pression sur le bouton **Allumage** de la tablette numérique (environ 5 secondes) jusqu'à ce que l'indicateur de l'émetteur clignote rapidement.
3. Installez votre téléphone en suivant le Guide à la

rubrique « comment installer l'émetteur *Bluetooth* ». Le nom de périphérique de l'émetteur est **BTX-100**, Entrez le mot de passe émetteur (**0000**).

4. Lorsque le couplage est établi, le voyant lumineux de l'émetteur se met en lumière continue.

Installer le logiciel DigiMemo Express sur votre téléphone

1. Connecter votre téléphone à votre ordinateur, de préférence avec le câble USB de votre téléphone.

Remarque: reportez vous au guide utilisateur de votre téléphone pour savoir comment connecter votre appareil à l'ordinateur.

2. Concernant l'OS de votre téléphone, copier le fichier d'installation actuel sur votre téléphone à partir du logiciel CD-rom fourni avec l'émetteur.

- Pour les téléphones Symbian S60

DMExpress_s60.sisx dans le dossier **Symbian S60**

- Pour les téléphones Symbian UIQ

DMExpress_uhq.sis dans le dossier **Symbian UIQ**

- Pour les téléphones Windows Mobile

DMExpress_wm.cab dans le dossier **Windows Mobile**

3. Sélectionner le fichier d'installation depuis votre téléphone pour démarrer l'installation.

4. Suivre les instructions sur votre téléphone pour compléter l'installation du logiciel DigiMemo Express.

Remarque! Vous pouvez également vous référer au guide utilisateur de votre téléphone pour trouver les autres méthodes de transfert d'un fichier d'installation (exemple, télécharger, ou recevoir en pièce jointe MMS ou e-mail) et installer le software sur votre téléphone.

Mise en route et modes de travail

Mode d'écriture et fichiers DHW

Lorsque vous allumez votre Tablette Numérique sans l'émetteur connecté, le mode de travail de la tablette sera en **écriture**. L'écran sera allumé et indiquera le Numéro de Page Numérique, l'icône de l'espace de stockage et l'heure.

En mode **écriture**, tout ce que vous écrivez sur la Tablette Numérique sera immédiatement capturé et stocké sur le fichier de la **Page Numérique** en cours, au format **DHW**.

Remarque! Pour plus d'information, vous pouvez vous référer au guide utilisateur de votre DigiMemo.

Mode Bluetooth

En mode **Bluetooth**, la Tablette Numérique peut être connectée à votre téléphone via une connexion **Bluetooth**.

Allumez la Tablette Numérique en mode **Bluetooth**

1. Connectez l'émetteur à la Tablette Numérique par le



mini port USB.

2. Appuyez et maintenez la pression sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que l'écran s'allume. Le mode de travail de la Tablette est alors en mode **Bluetooth**.

L'écran digital montrera l'icône **Bluetooth BT** et l'indicateur lumineux de l'émetteur restera allumé en continu.

Remarque! Lorsque vous êtes en mode **écriture**, la connexion de l'émetteur sur la Tablette Numérique changera automatiquement le mode écriture en mode **Bluetooth**.

Note! En mode **Bluetooth**, vos écritures manuscrites prises sur la Tablette Numérique ne seront ni capturées, ni stockées.

Eteindre la Tablette Numérique

Appuyer et maintenez la pression sur le bouton d'**allumage** de la Tablette jusqu'à ce que l'écran Digital soit vide.

Remarque! En mode **Bluetooth**, La déconnexion de l'émetteur éteindra automatiquement la Tablette Numérique.

Veille automatique en mode Bluetooth

Si votre téléphone n'a reçu aucune information de la Tablette Numérique pendant 15 minutes, cette dernière émettra un bip sonore et s'éteindra automatiquement.



Logiciel DigiMemo Express

Remarque! Concernant votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions clés ou naviguer dans les fonctionnalités telles que zoom, scroll, rotation ou recherche. La fonction # ou * pour zoomer (+) ou (-) est disponible uniquement pour les claviers numériques.

Liste de fichiers DHW

1. Sélectionnez le logiciel **DigiMemo Express** pour le lancer sur votre téléphone.



Remarque! Merci de vous référer au guide utilisateur de votre téléphone pour trouver la localisation du logiciel installé.

Concernant l'OS de votre téléphone, Le nom du menu sur le logiciel sera **Options**, **Plus** ou **Menu** sur le bas de votre écran.

2. Sélectionnez **Tablette Numérique** ou **Dossier Téléphone** d'où vous souhaitez extraire vos fichiers DHW.
 - Le **Dossier Téléphone** est le dossier par défaut où sont enregistrés les fichiers DHW de votre Tablette Numérique. Merci de vous référer à la section suivante pour savoir comment enregistrer sur le téléphone.
3. Si vous sélectionnez la **Tablette Numérique**, le téléphone va se connecter à la Tablette numérique en activant le mode **Bluetooth**. Une fois que la connexion

est établie, l'indicateur lumineux de l'émetteur changera pour clignoter.

Sélectionner le dossier **DMEMO-M** pour la mémoire interne de la tablette ou sur le dossier **DMEMO-S** pour la carte mémoire SD optionnelle.

Notice! Si vous couplez plus d'un émetteur (BTX-100) avec votre téléphone, vous devrez sélectionner l'émetteur désiré.

4. La Liste de fichiers **DHW** va apparaître sur l'écran de votre téléphone.

Remarque! Sélectionnez **Marquer** dans le menu pour marquer les fichiers.

Voir les fichiers DHW


1. Dans la liste **DHW**, sélectionnez un fichier pour l'ouvrir ou **Ouvrir** dans le menu pour voir les fichiers marqués.
2. Sur le Viewer **DHW** vous pouvez visualiser vos fichiers DHW.
 - Pour zoomer (+) ou (-), appuyez sur les boutons numériques de **1** à **6** pour les différents niveaux de zoom.
 - Vous pouvez également appuyer sur **#** ou ***** pour zoomer (+) ou (-).
 - Pour voir la page suivante ou précédente marquée DHW, sélectionnez **Page suivante** or **Page précédente** dans le menu.

- Concernant votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions clés ou naviguer dans les fonctionnalités telles que zoom, scroll sur la page, ou recherche de fichiers DHW un par un

La fonction capture

Lorsque vous souhaitez enregistrer ou envoyer par MMS / e-Mail vos fichiers DHW en image (JPG), vous devez sélectionner un option suivante de **Capture**:

- **Capture automatique** — La fonction capturera automatiquement en image votre zone d'écriture manuscrite du fichier DHW.

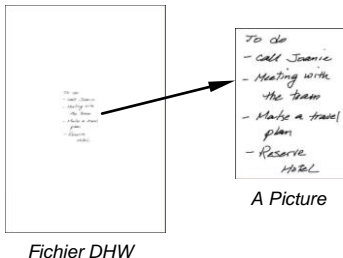


Remarque! La **Capture automatique** peut considérablement réduire la taille de vos notes ou messages en plus petites images.

Remarque! En utilisant des pense-bêtes et la fonction

Capture automatique, vous pouvez rapidement envoyer un plus petit message manuscrit par MMS / e-Mail, ou enregistrer vos notes manuscrites en petite image sur votre téléphone pour visualiser ou envoyer ultérieurement.

Remarque! La taille minimum de capture sur le papier avec la fonction **Capture automatique** est 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm).

- **Zone de Capture** — En utilisant cette option, vous pouvez naviguer sur la page pour placer la zone de capture désirée à l'intérieur **du cadre fixe rouge** qui s'affiche dans la limite de l'écran de votre téléphone.

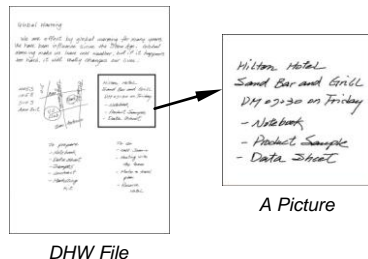

Remarque! La taille de capture sur le papier avec le **cadre fixe rouge** est 3" x 3" (76.2mm x 76.2mm).

Note! La **Zone de capture** est uniquement disponible pour un fichier sélectionné ou marqué dans la liste

DHW ou sur la page en cours du **viewer DHW**.

- **Pleine Page** — Capturer en image la page entière d'un fichier DHW.

Envoyer par MMS

Note! Merci de vous assurer que votre téléphone peut envoyer des MMS.

Note! Merci de vous assurer que la taille des messages MMS que vous envoyez est dans la limite autorisée par votre fournisseur d'accès sans fils.

La fonction **Envoyer par MMS** capturera en image (JPG) votre fichier DHW en utilisant l'option de **Capture** et l'insérera dans un nouveau message MMS. Ceci est disponible uniquement pour un fichier sélectionné ou marqué dans la liste **DHW** ou pour la page en cours sur le **viewer DHW**.

1. Dans la liste de fichiers **DHW** ou sur le **viewer DHW**, sélectionnez dans le menu **Envoyer par MMS** > **Capture automatique**, **Zone de Capture** ou **Pleine Page / Plaine page en cours**.
2. Pour les options **Capture automatique** ou **Zone de capture**, vous pouvez appuyer sur **#** ou ***** pour zoomer (+) ou (-) sur l'image capturée.

Ensuite sélectionnez **Envoyer** dans le menu.
3. Un nouvel MMS va être créé avec votre message manuscrit (image en pièce jointe).

Note! Si un nouvel MMS ne peut pas être créé automatiquement par la fonction **Envoyer par MMS**, votre téléphone ne doit pas supporter ce type de fonction. Merci de vous référer à la section suivante "comment enregistrer sur votre téléphone". Commencez par enregistrer en image sur votre téléphone votre fichier DHW, insérez la ensuite à l'intérieur d'un nouvel MMS.

Envoyer par e-Mail

Note! Merci de vous assurer que vous pouvez utiliser la fonction e-Mail sur votre téléphone.

La fonction **Envoyer par E-mail** peut attacher à un nouveau message e-Mail, un ou plusieurs fichier(s) DHW (vos messages manuscrits) au format JPG (image), PDF ou DHW.

1. Dans la liste de fichiers **DHW** ou sur le **viewer DHW**, sélectionner **Envoyer par E-mail**.
2. Sélectionner un des formats suivants pour votre message manuscrit :

- **JPG**

Capture Automatique — Vous pouvez appuyer sur **#** ou ***** pour zoomer sur la zone de capture de l'image. Vous pouvez rechercher vos images capturées une à une en marquant quelques fichiers DHW. Ensuite, sélectionnez **Envoyer** dans le menu.

Zone de Capture — Vous pouvez appuyer sur **#** ou ***** pour zoomer sur la zone de capture de

l'image.. Ensuite, sélectionnez **Envoyer** dans le menu.

Pleine Page — Attachez en image les fichiers DHW sélectionnés ou marqués en utilisant cette fonction.

- **PDF**

Tous les fichiers DHW que vous sélectionnez ou marquez vont être convertis en un fichier PDF. Vous pouvez éditer le fichier PDF pour plus d'un fichier DHW et ensuite sélectionner la fonction **Envoyer**.

- **DHW**

Attachez le fichier DHW que vous sélectionné ou marquez. Le destinataire peut télécharger DigiMemo Manager pour Windows ou DigiMemo Express pour Smartphone depuis le site Internet ACECAD.

<http://www.acecad.com.tw>

3. Pour les téléphones Windows Mobile, sélectionnez le compte e-mail désiré.
4. Un nouvel e-Mail va être créé avec une pièce jointe (vos messages manuscrits).

Enregistrer sur votre téléphone

La fonction **Enregistrer sous** peut enregistrer vos fichiers DHW (vos notes manuscrites) en JPG (image), PDF ou DHW sur votre téléphone pour être vus ou envoyé

ultérieurement.

1. Dans la liste de fichiers **DHW** ou sur le viewer **DHW**, sélectionnez **Enregistrer sous**.
2. Sélectionner le format dans la liste suivante dans lequel vous souhaitez enregistrer vos notes manuscrites sur votre téléphone.

- **JPG**

Capture Automatique — Enregistrer en image les fichiers DHW sélectionnés ou marqués en utilisant cette option.

Zone de Capture — vous pouvez appuyer sur # ou * pour zoomer l'image capturée. Ensuite sélectionnez **Enreg.** dans le menu.

Pleine Page — Enregistrez en image le fichier DHW sélectionné ou marqué en utilisant cette option.

- **PDF**

Tous les fichiers DHW que vous avez sélectionnés ou marqués vont être convertis en un fichier PDF. Vous pouvez éditer le fichier PDF pour plus d'un fichier DHW et ensuite sélectionner la fonction **Enreg.**

- **DHW**

Enregistrez les fichiers DHW que vous sélectionnez ou marquez sur votre téléphone.

Noms de fichiers pour les captures automatiques et zones de capture

Lorsque vous enregistrez les images(vos notes manuscrites) capturées par une capture automatique ou une zone de capture, le nom du fichier sera **Memo_yymmdd(s).jpg**. Le **yymmdd** représente la date. Le **(s)** représente le numéro de série durant ce jour compris entre **(1)** à **(999)**.

Dossier par défaut pour les fichiers enregistrés

Concernant le format de fichier que vous avez sélectionné, le dossier par défaut vers lequel les fichiers sont enregistrés sont listés ci-dessous :

Note! *Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, le dossier par défaut va être créé sur cette carte, sinon, les dossiers par défaut suivants vont être créés sur la mémoire du téléphone :*

- JPG **DigiMemoMy Memo**
- PDF **DigiMemo**
- DHW **DigiMemoMy Handwriting** (Sélectionnez **Dossiers du téléphone** dans le logiciel DigiMemo Express pour ouvrir le dossier **My Handwriting**.)

Problèmes d'utilisation

Problème: La Tablette Numérique et le téléphone ne se connectent pas en *Bluetooth*.

Solution: Merci de vérifier les éléments suivants:

- Activer la connexion *Bluetooth* sur votre téléphone.
- Allumer la Tablette Numérique sous le mode **Bluetooth** et vérifier que l'indicateur lumineux de l'émetteur reste constant.
- La distance entre la Tablette Numérique et le téléphone ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et qu'il n'y ait pas de mur ou autres obstructions entre les deux appareils.
- Si vous avez couplé plus d'un émetteur (BTX-100) avec votre téléphone, vous devez sélectionner le bon émetteur à inviter.
- L'émetteur ait été couplé avec le téléphone.

Problème: Lorsque vous utilisez la fonction **Capture Automatique**, un large espace est devant la zone manuscrite désirée sur l'image capturée.

Solution: sur le fichier DHW, toute l'encre numérique écrite va être capturée. Vous avez dû écrire un élément tel un point ou un numéro de page qui se trouve loin de la zone désirée sur le fichier DHW.

Spécifications

Taille	1.62" (largeur) x 0.98" (Longueur) x 0.30" (Hauteur) 41.2 mm (l) x 24.8 mm (L) x 7.6 mm (H)
poids	7.6 g (0.017 lbs)
Alimentation	Alimenté par la Tablette Numérique quand l'émetteur est connecté.
Smartphone Pré-requis	Basé sur Symbian S60 3rd / 5th Edition (3.x / 5.x) / UIQ 3.x, ou Windows Mobile 5 / 6 avec la technologie sans fils <i>Bluetooth</i>
Tablette Numérique Pré-requis	ACECAD DigiMemo L2 ou A402

Part Number: 91100-40820
French Version v1.20
Printed in Taiwan 2009.09