

ACECAD®

***DigiMemo Bluetooth Sender für
Smartphones***

Bedienungsanleitung

BTX-100

Vorbereitung	1
Verbinden des <i>Bluetooth Senders</i>	1
Installieren der DigiMemo Express Software auf Ihrem Telefon.....	1
Einschalten und Arbeits-Modus Ihres digitalen Schreibtablets.....	2
<i>Schreib-Modus und die DHW Dateien</i>	2
<i>Bluetooth-Modus</i>	2
Abschalten des digitalen Schreibtablets	2
<i>Automatisches Abschalten im Bluetooth-Modus</i>	3
DigiMemo Express Software	3
Ihre DHW Dateiliste	3
Betrachten Ihrer DHW Dateien	4
Das Erfassungsfeature	4
Senden via MMS (Send via MMS)	5
Senden via e-Mail (Send via e-Mail).....	6
Auf dem Telefon speichern.....	7
<i>Der Dateiname für die Automatische- und Rahmenerfassung</i>	7
<i>Der Standardordner für gespeicherte Dateien</i>	7
Problembehandlung	8
Technische Daten	8

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user should not modify or change this device without written approval from ACE CAD Enterprise Co., Ltd. Modification could void authority to use this equipment.

Trademark Information

ACECAD is a registered trademark of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.

The *Bluetooth* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACE CAD Enterprise Co., Ltd is under license.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright Notice

©2009 ACE CAD Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior written permission of the publisher.


Vorbereitung

Verbinden des *Bluetooth Senders*

Bevor Sie das Übertragungsgerät mit Ihrem Telefon benutzen können, muss es einmal mit ihrem Telefon verbunden sein.

Der Sender wird folgendermaßen mit einem Telefon verbunden:

1. Wenn das digitale Schreibtablett Ihres DidiMemos ausgeschaltet ist, schließen Sie den Sender via Mini USB an das digitale Schreibtablett an.

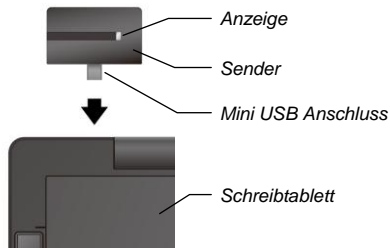

2. Drücken und halten Sie die Power Taste auf dem digitalen Schreibtablett (ca. 5 Sekunden) bis die Anzeige auf dem Sender blinkt.

3. Koppeln Sie wie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefon steht ein neues *Bluetooth*-Gerät. Der Gerätename des Senders lautet **BTX-100**. Geben Sie zur Verbindungsbestätigung den Code (**0000**) ein.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich zustande gekommen ist, leuchtet die Anzeige beständig.

Installieren der *DigiMemo Express Software* auf Ihrem Telefon

1. Schließen Sie Ihr Telefon vorzugsweise mit dem dazugehörigen USB-Kabel an den Computer an,
 Tipp: Bitte beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung Ihres Telefons um eine Verbindung mit dem Computer herzustellen.
2. Entsprechend des Betriebssystems Ihres Telefons, kopieren Sie die relevante Installationsdatei von der mitgelieferten Software CD auf Ihr Telefon:
 - Für Symbian S60 Telefone
DMExpress_s60.sisx in den **For Symbian S60** Ordner
 - Für Symbian UIQ Telefone
DMExpress_uhq.sis in den **For Symbian UIQ** Ordner
 - Für Windows Mobile **Telefone**
DMExpress_wm.cab in den **For Windows Mobile** Ordner

3. Wählen Sie die Installationsdatei auf Ihrem Telefon aus und starten Sie die Installation.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon um die Installation der DigiMemo Express Software abzuschließen.

Tipp! Sie können auch auf die Bedienungsanleitung Ihres Telefons zurückgreifen, wenn Sie die Installationsdatei auf anderem Weg auf Ihr Telefon transferieren wollen (wie z.B., durch Herunterladen, oder durch den Empfang einer MMS, oder als E-Mail Anhang).

Einschalten und Arbeits-Modus Ihres digitalen Schreibtabletsts

Schreib-Modus und die DHW Dateien

Wenn das digitale Schreibtablett ohne verbundenen Sender eingeschaltet wird, dann ist der Arbeits-Modus des digitalen Schreibtablets im Schreib-Modus. Das Display zeigt die Digitale Seitennummer, das Gerätespeicherbildzeichen und die Zeitanzeige an.

Im Schreib-Modus wird all das, was Sie auf dem digitalen Schreibtablett schreiben unmittelbar erfasst und in Form einer digitalen Seite, als **DHW** Datei gespeichert.

Tipp! Für mehr Informationen können Sie sich auf die Bedienungsanleitung des DigiMemos beziehen.



Bluetooth-Modus

Im **Bluetooth-Modus kann das digitale Schreibtablett via einer Bluetooth** Verbindung mit Ihrem Telefon verbunden werden.

Einschalten des digitalen Schreibtablets im **Bluetooth-Modus**

1. Verbinden Sie den Sender via Mini USB-Anschluss mit dem digitalen Schreibtablett.
2. Drücken und halten Sie die Power Taste auf dem digitalen Schreibtablett bis sich das Display einschaltet. Der Arbeits-Modus des digitalen Schreibtablets ist nun im **Bluetooth-Modus**.



Das Display zeigt das **Bluetooth Bildzeichen BT** an und die Anzeige des Senders leuchtet beständig auf.

Tipp! Wird der Sender während dem aktivierten Schreib-Modus angeschlossen, so wechselt das digitale Schreibtablett automatisch in den **Bluetooth-Modus**.

Hinweis! Im **Bluetooth-Modus** wird Ihr Geschriebenes weder erfasst noch gespeichert.

Abschalten des digitalen Schreibtablets

Drücken und Halten Sie die Power Taste bis das Display erlischt.

Tipp! Im **Bluetooth-Modus** schaltet sich das digitale

Schreibtablett beim Abziehen des Übertragungsgeräts aus.

Automatisches Abschalten im Bluetooth-Modus

Wenn Ihr Telefon innerhalb von 15 Minuten auf keine Daten des digitalen Schreibtablets zugreift, schaltet sich dieser mit einem Piep Ton aus.

DigiMemo Express Software

Tipp! *Abhängig von den technischen Eigenschaften Ihres Telefons können Sie die Funktionstasten oder das Navigierungs- Feature auf Ihrem Telefon zum Zoomen, Rollen oder Blättern benutzen. Das Verwenden der # oder * Taste um zu zoomen, ist nur bei den physikalischen Nummernblocks möglich.*

Ihre DHW Dateiliste

1. Wählen Sie die **DigiMemo Express** Software um sie auf Ihrem Telefon zu starten.



Tipp! *Bitte greifen Sie auf die Bedienungsanleitung Ihres Telefons zurück, um das Installationsverzeichnis der Software zu finden.*

Abhängig von dem Betriebssystem Ihres Telefons ist das Menü mit **Optionen**, **Mehr** oder **Menü** im unteren Teil des Displays zu sehen.

2. Wählen Sie das **digitale Schreibtablett (Digital Pad)**

oder den **Telefon Ordner (Phone Folder)**, aus welchem Sie die DHW Dateien auswählen möchten.

- Der **Telefon Ordner (Phone Folder)** ist der Standardordner, in welchem Sie Ihre DHW Dateien vom Digitalen Block auf Ihr Telefon abspeichern. Bitte beziehen Sie sich auf den folgenden Abschnitt, um auf Ihrem Telefon zu speichern.
3. Falls Sie die **digitale Schreibtablett (Digital Pad)** Option auswählen, verbindet sich Ihr Telefon bei aktivem **Bluetooth**-Modus mit dem digitalen Schreibtablett. Wenn die Verbindung zustande gekommen ist, blinkt die Anzeigeluchte in einem ruhigen Tempo.

Wählen Sie den **DMEMO-M** Ordner aus dem integrierten Speicher aus. Oder wählen Sie den **DMEMO-S** Ordner von der optionalen SD-Speicherkarte im digitalen Schreibtablett.


Hinweis! *Wenn Sie mehr als einen Sender (BTX-100) mit Ihrem Telefon verbunden haben, müssen Sie einen Sender bei der Abfrage auswählen.*

4. Die **DHW Dateiliste erscheint auf Ihrem Telefon Display.**

Tipp! *Wählen Sie im Menü die Funktion markieren, um die Dateien auszuwählen.*

Betrachten Ihrer DHW Dateien

- Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie in der **DHW Dateiliste eine Datei aus**. Oder wählen Sie im Menü die Funktion **Öffnen (Open)** um die markierten Dateien zu betrachten.
- Im **DHW Betrachter können Sie Ihre DHW Dateien anzeigen**.
 - Um heran- oder herauszuzoomen wählen Sie aus den Tasten **1 bis 6** die verschiedenen Zoom-Level.
 - Sie können außerdem mit den Tasten **#** oder ***** heran- oder herauszoomen.
 - Um die nächste oder hervorgehende Seite Ihrer DHW Datei zu betrachten, wählen Sie im Menü **Nächste Seit (Next Page)** oder **Vorherige Seite (Previous Page)** aus.

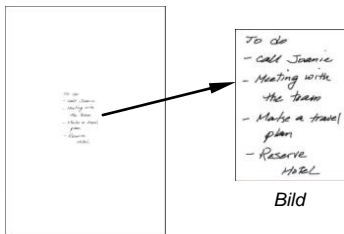

DHW Datei

Bild

- Um zu zoomen, die Seite zu rollen oder die DHW Dateien einzeln zu durchsuchen können Sie entsprechend Ihrer Telefoneigenschaften die Funktionstasten oder das Navigierungsfeature auf Ihrem Telefon benutzen.

Das Erfassungsfeature

Wenn Sie Ihre DHW Datei als Bild (JPG) speichern oder via MMS / e-Mail senden wollen, müssen Sie folgende Erfassungsoption auswählen:


- Automatische Erfassung (Auto Capture)** — Diese Funktion erfasst automatisch nur den von Ihnen beschriebenen Bereich der DHW Datei als ein Bild.

Tipp! Die **Automatische Erfassung (Auto Capture)** kann ganz simpel die Größe Ihrer Notiz oder Nachricht als kleineres Bild verringern.

Tipp! Verwenden Sie Haftnotizen und das **Automatische Erfassungs-Feature (Auto Capture)**, damit Sie schnell und einfach eine kleine handgeschriebene MMS / e-Mail versenden können. Oder Sie speichern schnell handgeschriebene Notizen als kleineres Bild auf Ihrem Telefon, um es später zu betrachten oder zu verschicken.

Tipp! Der minimale Erfassungsbereich der **Automatischen Erfassung (Auto Capture)** ist 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm) auf dem Papier.

- **Rahmen Erfassung (Frame Capture)** — Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie die aktuelle Seite so lange rollen, bis das gewünschte Handgeschriebene in einem Bereich ist, der durch

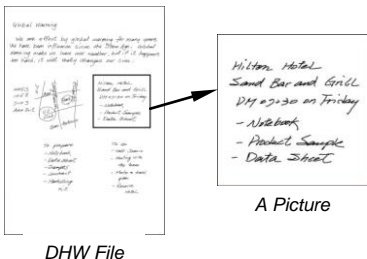

einen fixierten roten Rahmen an der Grenze Ihres Telefonsdisplays zu sehen ist.

Tip! Die Abgrenzung des fixierten roten Rahmens entspricht auf dem Papier 3" x 3" (76.2mm x 76.2mm).

Hinweis! Die **Rahmen Erfassung (Frame Capture)** ist nur für die ausgewählten oder markierten Dateien in der DHW Dateiliste oder der aktuellen Seite im DHW Betrachter verfügbar.

- **Ganzseitig (Full Page)** — Erfassen Sie die gesamte Seite der DHW Datei als ein Bild.

Senden via MMS (Send via MMS)

Hinweis! Bitter vergewissern Sie sich zuerst, ob Sie mit Ihrem Telefon MMS verschicken können.

Hinweis! Bitte achten Sie darauf, dass die Größe der MMS Nachricht innerhalb des Limits Ihres Betreibers ist.

Die Option **Senden via MMS (Send via MMS)** erfasst Ihre DHW Datei in Verwendung der Erfassungsoption als Bild (JPG) und fügt es in die kürzlich erstellte MMS ein. Diese Funktion ist nur für eine markierte oder ausgewählte Datei aus der **DHW Dateiliste** oder der **aktuellen Seite im DHW Betrachter** verfügbar.

1. In der **DHW Dateiliste** oder im **DHW Betrachter** wählen Sie im Menü **Senden via MMS (Send via MMS)** > **Automatische Erfassung (Auto Capture)**, **Rahmen Erfassung (Frame Capture)** oder **Ganzseitig / Seitenansicht (Full Page / Full Current Page)**.
2. Für die **Automatische Erfassung (Auto Capture)** oder die **Rahmen Erfassung (Frame Capture)** können Sie die Tasten **#** oder ***** drücken, um im erfassten Bild zu zoomen.

Dann wählen Sie im Menü die Funktion **Senden (Send)**.
3. Eine neue MMS wird mit Ihrem Handgeschriebenen (als eingefügtes Bild) erstellt.

Hinweis! Wenn eine neue MMS nicht direkt über die

*Funktion **Senden via MMS (Send via MMS)** erstellt werden kann, dann unterstützt Ihr Telefon diese Art von Funktion nicht. Bitte wenden Sie sich an den folgenden Abschnitt, um auf Ihrem Telefon zu speichern. Zuerst speichern Sie die DHW Datei als ein Bild auf Ihrem Telefon, dann können Sie es als Bild in eine neue MMS einfügen.*

Senden via e-Mail (Send via e-Mail)

***Hinweis!** Bitte vergewissern Sie sich zuerst, ob Sie mit Ihrem Telefon e-Mails verschicken können.*

Die Option **Senden via e-Mail (Send via e-Mail)** erlaubt es einzelne oder mehrere DHW Dateien (Handgeschriebene Nachrichten) als ein JPG (Bild), PDF oder DHW Format zur kürzlich erstellten e-Mail anzuhängen.

1. In der **DHW Dateiliste** oder im **DHW Betrachter**, wählen Sie **Senden via e-Mail (Send via e-Mail)**.
2. Für Ihre handgeschriebene Nachricht wählen Sie eine aus den folgenden Dateiformaten.

- **JPG**

Automatische Erfassung (Auto Capture) — Sie können # oder * drücken um im erfassten Bild zu zoomen. Sie können erfasste Bilder eins nach dem anderen durchsuchen, wenn Sie mehrere DHW Dateien markiert haben. Dann wählen Sie im Menü **Senden (Send)**.

Rahmen Erfassung (Frame Capture) — Sie können # oder * drücken, um im erfassten Bild zu zoomen. Dann wählen Sie im Menü **Senden (Send)**.

Ganzseitig (Full Page) — Hängen Sie die ausgewählten oder markierten DHW Dateien als Bilder an, indem Sie diese Option verwenden.

- **PDF**

Alle DHW Dateien, welche Sie auswählen oder markieren werden zu einer PDF Datei konvertiert. Sie können den Dateinamen der PDF Datei mehr als einer markierten DHW Datei zufügen und dann **Senden (Send) auswählen**.

- **DHW**

Hängen Sie die ausgewählten oder markierten DHW Dateien an. Der Abnehmer kann den DigiMemo Manager für Windows oder den DigiMemo Express für Smartphones von der ACECAD Webseite runterladen.

<http://www.acecad.com.tw>

3. Für Windows Mobile **Telefone** wählen Sie das gewünschte e-Mail Konto aus.
4. Eine neue e-Mail mit Ihren Anhängen (Ihre handgeschriebene Nachrichten) wird erstellt.

Auf dem Telefon speichern

Die Funktion **Speichern als (Save as)** erlaubt es Ihnen, Ihre DHW Dateien (Ihre handgeschriebene Notizen) als ein JPG (Bild), PDF oder DHW Format auf Ihrem Telefon zu speichern, um Sie später zu betrachten oder zu verschicken.

1. In der **DHW Dateiliste** oder im **DHW Betrachter**, wählen Sie **Speichern als (Save as)**.
2. Wählen Sie aus den folgenden Formaten jenes, in das Sie Ihr Handgeschriebenes auf Ihrem Telefon speichern wollen.

- **JPG**

Automatische Erfassung (Auto Capture) — Speichern Sie die ausgewählten oder markierten DHW Dateien als Bilder unter Verwendung folgender Funktion.

Rahmen Erfassung (Frame Capture) — Sie können **#** oder ***** drücken um im erfassten Bild zu zoomen. Dann wählen Sie im Menü **Speichern (Save)**.

Ganzseitig (Full Page) — Speichern Sie die ausgewählte oder markierte DHW Dateien als Bilder unter Verwendung folgender Funktion.

- **PDF**

Alle DHW Dateien, die Sie auswählen oder markieren werden zu einer PDF Datei konvertiert.

Sie können den PDF Dateinamen für mehr als eine DHW Datei editieren und dann **Speichern (Save) auswählen**.

- **DHW**

Speichern Sie die DHW Dateien, die Sie ausgewählt oder markiert haben auf Ihrem Telefon.

Der Dateiname für die Automatische- und Rahmenerfassung

Die Dateinamen für Ihre gespeicherten Bilder (Ihre handschriftlichen Erinnerungen) sind bei der Automatischen Erfassung und der Rahmen Erfassung **Memo_yymmdd(s).jpg**. Der Teil **yymmdd** stellt das Datum dar. Das **(s)** steht für die Nummerierung von **(1)** bis **(999)** des selbigen Tages dar.

Der Standardordner für gespeicherte Dateien

Entsprechend dem ausgewählten Dateiformat ist der Standardordner, indem die Dateien gespeichert werden, folgender Auflistung zu entnehmen:

Hinweis! Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihrem Telefon haben, dann wird der folgende Standardordner auf dieser erstellt. Wenn nicht, dann werden folgende Standardordner auf dem Telefonspeicher erstellt.

- JPG **DigiMemoMy Memo**

- PDF **DigiMemo**

- DHW **DigiMemoMy Handwriting** (Wählen Sie den Telefonordner in der DigiMemo Express Software und öffnen Sie den **My Handwriting** Ordner.)

Problembehandlung

Problem: Das digitale Schreibtablett und Ihr Telefon verbinden sich nicht via *Bluetooth* Verbindung.

Lösung: Bitte verifizieren Sie folgendes:

- Schalten Sie die *Bluetooth* Verbindung auf Ihrem Telefon ein.
- Schalten Sie das digitale Schreibtablett in den **Bluetooth**-Modus und überprüfen Sie, ob die Anzeigeleuchte auf dem Sender beständig leuchtet.
- Die Entfernung zwischen dem digitalen Schreibtablett und Ihrem Handy beträgt nicht mehr als 10 Meter (33 feet) und es befinden sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den beiden Geräten.
- Wenn Sie mehr als einen Sender (BTX-100) mit Ihrem Telefon verbunden haben, müssen Sie bei der Aufforderung den richtigen Sender auswählen.
- Der Sender ist mit Ihrem Telefon verbunden.

Problem: Wenn Sie das **Automatische Erfassungs-Feature (Auto Capture) verwenden**, ist eine große Lücke zwischen dem gewünschten handgeschriebenen Bereich auf dem erfassten Bild zu erkennen.

Lösung: In der DHW Datei wird vom Feature alles erfasst, was mit der digitalen Tinte geschrieben wird. Sie haben vermutlich etwas wie einen Punkt oder eine Seitennummer geschrieben, die dann weit von dem gewünschten Handgeschriebenen Bereich in der DHW Datei entfernt ist.

Technische Daten

Format	1.62" (W) x 0.98" (L) x 0.30" (T) 41.2 mm (W) x 24.8 mm (L) x 7.6 mm (T)
Gewicht	7.6 g (0.017 lbs)
Energiequelle	Beliefert, wenn das digitale Schreibtablett angeschlossen wird
Smartphone Anforderungen	Basiert auf Symbian S60 3rd / 5th Edition (3.x / 5.x) / UIQ 3.X, oder Windows Mobile 5 / 6 mit drahtloser Bluetooth Technologie
Digitales Schreibtablett Anforderungen	ACECAD DigiMemo L2 or A402

Part Number: 91100-41200
German Version v1.20
Printed in Taiwan 2009.09