

DigiMemo L2 / A402

Digital Notepad with Memory

Cattura e memorizza in formato digitale qualunque cosa tu scrivi su carta normale con la penna.



Guida per l'utente

ACECAD®

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user should not modify or change this device without written approval from ACE CAD Enterprise Co., Ltd. Modification could void authority to use this equipment.

Trademark Information

ACECAD and ACECAT are registered trademarks of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.

Microsoft, Windows, Office and OneNote are registered trademarks of Microsoft Corporation.

SanDisk is a registered trademark of SanDisk Corporation.

Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.

Internet is a trademark of Digital Equipment Corporation.

Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright Notice

© 2008 ACE CAD Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior written permission of the publisher.

PER INIZIARE	1
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	1
COMPONENTI DEL TAPPETINO DIGITALE	2
INSERIMENTO DELLE BATTERIE NEL TAPPETINO DIGITALE	3
INSERIMENTO DELLA BATTERIA NELLA PENNA DIGITALE A INCHIOSTRO	3
COLLOCAZIONE DI UN BLOCCO O UN FOGLIO SUL TAPPETINO DIGITALE	4
AREA DI SCRITTURA E SPESSORE	4
DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE NEL TAPPETINO DIGITALE	4
SCRITTURA E REGISTRAZIONE DELLE NOTE SCRITTE A MANO	6
ACCENSIONE DEL TAPPETINO DIGITALE.....	6
CAMBIO DELLA PAGINA DIGITALE CORRENTE.....	7
ICONA PENNA	7
SCRITTURA DELLE NOTE SU UNA NUOVA PAGINA.....	7
SCRITTURA DI NOTE IN UNA PAGINA CON CONTENUTI.....	8
CANCELLAZIONE DI UNA PAGINA DIGITALE DAL TAPPETINO DIGITALE.....	8
SPEGNIMENTO DEL TAPPETINO DIGITALE	8
IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA	9
INDICAZIONE DI BATTERIA DEL TAPPETINO DIGITALE SCARICA.....	9
NOTE SULLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TAPPETINO.....	9
NOTE SULL'USO DELLA SCHEDA DI MEMORIA SD.....	9
INDICAZIONE DI MEMORIA PIENA	10
ORGANIZZAZIONE DELLE PAGINE DIGITALI IN WINDOWS.....	11
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DIGIMEMO MANAGER	11
COLLEGAMENTO DEL TAPPETINO DIGITALE AL COMPUTER	13
CREAZIONE DI FILE E-BOOK	13
<i>Barre strumenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Importare pagine digitali.....</i>	<i>14</i>
<i>Salvare un file e-Book</i>	<i>15</i>
<i>Salvare una copia del file e-Book.....</i>	<i>15</i>
<i>Aprire un file e-Book</i>	<i>15</i>
<i>Creare un nuovo file e-book</i>	<i>16</i>
<i>Stampare un file e-book.....</i>	<i>16</i>
MODIFICA DEL FILE E-BOOK	16
<i>Allargare e rimpicciolire</i>	<i>16</i>
<i>Inserire una casella di testo.....</i>	<i>16</i>
<i>Modificare una casella di testo esistente.....</i>	<i>16</i>
<i>Disegnare una linea a mano libera e scrivere.....</i>	<i>17</i>

<i>Disegnare una linea retta</i>	17
<i>Disegnare una linea di evidenziazione a mano libera</i>	17
<i>Disegnare una linea di evidenziazione retta</i>	17
<i>Cancellare oggetti</i>	17
<i>Annullare l'ultima azione</i>	17
<i>Selezionare oggetti</i>	17
<i>Cambiare le dimensioni degli oggetti</i>	18
<i>Spostare oggetti</i>	18
<i>Cancellare Oggetti</i>	18
<i>Copiare o spostare Oggetti</i>	18
<i>Cambiare il colore e la larghezza degli oggetti</i>	19
<i>Aggiungere una nuova pagina</i>	19
<i>Impostazione delle dimensioni predefinite nuova pagina</i>	19
<i>Spostare la pagina attuale</i>	20
<i>Eliminare la pagina attuale</i>	20
<i>Visualizzazione dello sfondo delle pagine</i>	20
<i>Come salvare le note scritte a mano come file PDF</i>	20
<i>Salvare la pagina attuale come file immagine</i>	21
<i>Cambiare la pagina attuale con i comandi rapidi da tastiera</i>	21
SCRITTURA ONLINE DI NOTE	21
<i>Cause della disattivazione o chiusura della funzione Scrittura online</i>	23
INVIO DI FILE E-BOOK VIA E-MAIL	23
CONVERSIONE DELLE NOTE SCRITTE A MANO IN UN FILE E-BOOK	24
INVIARE LE NOTE SCRITTE A MANO A MICROSOFT OFFICE ONENOTE	25
<i>Inviare una OneNote dal software DigiMemo Manager</i>	25
<i>Uso dell'icona Send DHW to OneNote sul desktop di Windows</i>	26
<i>Cambiare il programma predefinito con OneNote per i file pagina digitale (DHW)</i>	27
USO DI UN LETTORE SCHEDE OPZIONALE	27
SEMPLICE GESTIONE DEI FILE DELLE PAGINE DIGITALI	28
<i>Eliminazione di pagine digitali in DigiMemo Manager</i>	28
DISPOSITIVO CON TAVOLETTA IN AMBIENTE WINDOWS	30
APPENDICI	31
SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DELLA PENNA DIGITALE	31
<i>Acquisto di nuove cartucce di inchiostro di ricambio</i>	31
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLA PENNA DIGITALE	32
RIMOZIONE DEL SOFTWARE DIGIMEMO MANAGER IN WINDOWS	32
<i>Manutenzione di DigiMemo</i>	32
CODICI DI ERRORE VISUALIZZATI SUL DISPLAY DEL TAPPETINO DIGITALE	33
<i>Malfunzionamento del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB</i> —	

<i>Codice di errore E04</i>	33
<i>Incompatibilità del File System della scheda di memoria SD opzionale — Codice di errore E02</i>	33
<i>Danno o incompatibilità della scheda di memoria SD opzionale — Codice di errore E01</i>	34
<i>Directory principale — Codice di errore E06</i>	34
<i>Danni al tappetino digitale — Codice di errore E03 o E05</i>	34
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	34
<i>Problemi generali</i>	34
<i>Problemi nel software DigiMemo Manager</i>	37
<i>Problemi di collegamento del tappetino digitale al computer</i>	37
SPECIFICHE	39
<i>Specifiche tappetino digitale per modello DigiMemo L2</i>	39
<i>Specifiche tappetino digitale per modello DigiMemo A402</i>	39
<i>Specifiche generali tappetino digitale</i>	39
<i>Specifiche penna digitale</i>	40
<i>Formati file</i>	40
<i>Requisiti di sistema</i>	40
<i>Ambiente</i>	40


Per iniziare

DigiMemo è un dispositivo indipendente con funzioni di memorizzazione, in grado di catturare e archiviare in formato digitale tutto ciò che è possibile scrivere o disegnare con l'inchiostro su normali fogli di carta, senza richiedere l'uso di computer o carta speciale. Con questo dispositivo è estremamente semplice visualizzare, modificare, organizzare e condividere le note scritte a mano in ambiente Windows.

Una volta connesso al PC, DigiMemo offre in ambiente Windows una funzione di scrittura online che consente di sincronizzare istantaneamente la scrittura effettuata su carta con la pagina digitale del software. Inoltre, in ambiente Windows, è utilizzato come dispositivo con tavoletta USB.

Contenuto della confezione

Nella confezione di DigiMemo, sono presenti i seguenti articoli:

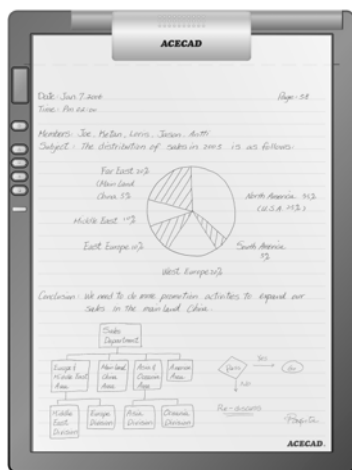


- Penna digitale a inchiostro (DigiPen P100)

- Tappetino digitale portatile


- Blocco appunti (già installato sul tappetino digitale)
- Due cartucce di inchiostro di ricambio (già inserite nel tappetino digitale)
- Una punta per penna in plastica (già contenuta nel tappetino digitale)
- Cavo USB
- Quattro batterie (1.5 volt, dimensioni AAA)
- Una batteria a bottone da 1.55V
- Manuale utente
- CD Software con DigiMemo Manager

Componenti del tappetino digitale

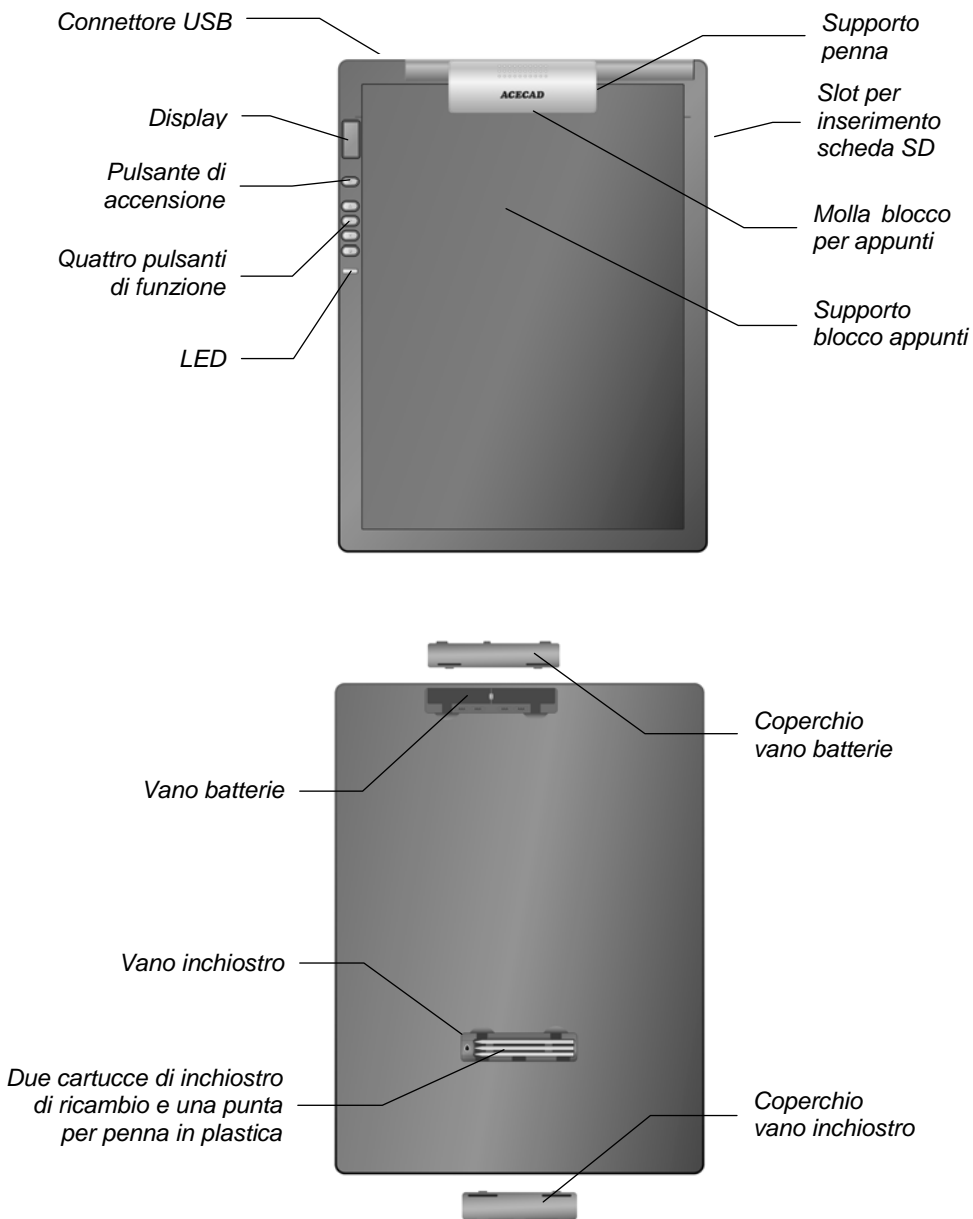

Inserimento delle batterie nel tappetino digitale

Aprire il vano batterie del tappetino digitale. Inserire quattro batterie (1.5 volt, dimensioni AAA) nel vano batterie, in accordo alle indicazioni riportate sull'apposito vano. Chiudere il coperchio del vano batterie.

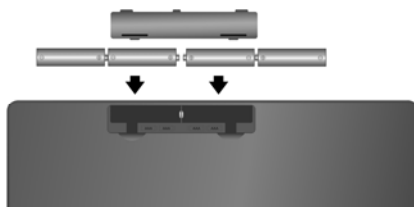

Nota! Un inserimento scorretto delle batterie potrebbe danneggiare il tappetino digitale.


Nota! Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e usate.

Nota! Con uso continuo del tappetino digitale, le quattro batterie alcaline AAA possono durare approssimativamente 80 ore.

Inserimento della batteria nella penna digitale a inchiostro

Svitare in senso antiorario lo sportello dell'asta della penna. Estrarre la batteria a bottone (SR626SW, 377 or IEC-SR66) inclusa nella confezione di DigiMemo. Inserire la batteria nell'apposito vano con il polo negativo (-) rivolto verso il vano medesimo. Avvitare lo sportello dell'asta ruotandolo in senso orario fino a fissarlo all'asta della penna.

Nota! L'inserimento improprio della batteria causa il malfunzionamento della penna digitale a inchiostro.

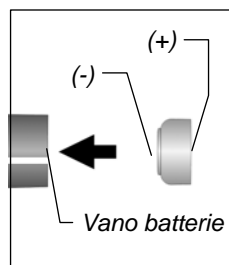


Nota! La batteria della penna digitale a inchiostro può durare approssimativamente 14 mesi.

Nota! La sezione anteriore o posteriore della penna può mantenere il cappuccio.

Nota! Grazie ai due fori posti all'estremità della penna, è possibile collegare laccetti o accessori.

Nota! È inoltre possibile fissare la penna inserendola da sinistra o destra nella clip del blocco.

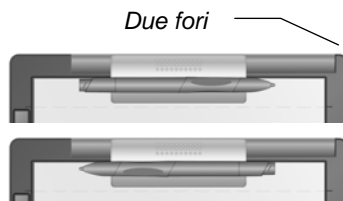


Nota! Sul blocco, è possibile fissare laccetti o accessori, ad esempio una penna, sfruttando i due fori posti nell'angolo superiore destro del tappetino.

Collocazione di un blocco o un foglio sul tappetino digitale

La molla del blocco per appunti può essere usata per fissare il blocco medesimo sull'apposito supporto del tappetino. In alternativa, sull'area di scrittura del tappetino possono essere collocati dei fogli di carta.

Area di scrittura e spessore

L'area di scrittura è l'area del tappetino digitale in cui è possibile catturare e memorizzare in formato digitale qualsiasi cosa si scrive con la penna digitale a inchiostro. Nell'illustrazione, l'area di scrittura è contrassegnata in bianco. Le linee intagliate presenti sul tappetino sono gli indicatori dei margini, usati per delimitare il bordo superiore dell'area di scrittura.

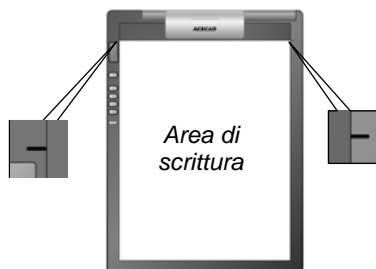


Nota! Le note scritte a mano al di fuori dell'area di scrittura non possono essere catturate e memorizzate in formato digitale dal tappetino digitale.

Lo spessore consentito per la scrittura deve rientrare nel valore massimo concesso dall'area di scrittura per la cattura e memorizzazione in formato digitale di tutto ciò che si scrive con la penna a inchiostro digitale. Lo spessore di scrittura è di 14 mm (0.55"), circa 140 fogli di carta.

Dispositivo di memorizzazione nel tappetino digitale

Il tappetino digitale è dotato di un dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB, grazie al quale è possibile salvare le note scritte a mano. Inoltre, sul tappetino è possibile inserire una scheda di memoria Secure Digital (SD) opzionale per espanderne la capacità.

Per caricare la scheda di memoria Secure Digital (SD) opzionale, inserire completamente la scheda suddetta nello slot apposito fino a bloccarla in posizione, assicurandosi che il lato del terminale sia rivolto verso l'alto.

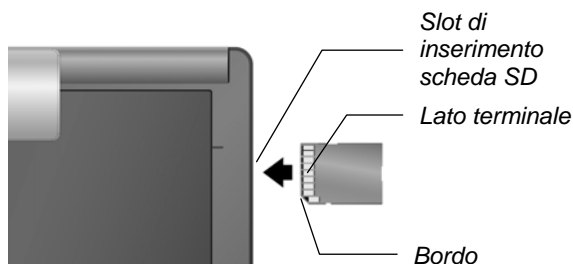


- Nota! La scheda di memoria opzionale deve essere di tipo Secure Digital (SD), con file system FAT.
- Nota! Per estrarre la scheda di memoria Secure Digital (SD), spingerla fino a sbloccarla.
- Nota! Alcuni marchi di schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il tappetino digitale. Prima di acquistare la scheda di memoria, consultarsi con il produttore o il rivenditore. Con il tappetino digitale si consiglia di usare schede di memoria Secure Digital (SD) (da 32 MB a 2 GB) del marchio **SanDisk**.

Scrittura e registrazione delle note scritte a mano

Usando la penna digitale a inchiostro sul tappetino digitale è possibile scrivere tradizionali note su carta ordinaria, e contemporaneamente salvarle come pagine digitali grazie al dispositivo di memorizzazione del tappetino.

Nota! DigiMemo è un dispositivo indipendente. Per usare questa funzione, non è necessario collegare il tappetino digitale a un computer.

Accensione del tappetino digitale

Premere e tenere premuto il pulsante **di accensione** del tappetino digitale fino a veder comparire sul display l'icona . Rilasciare il pulsante **di accensione** per accendere il tappetino. Il display si accende e mostra Numero pagina digitale, icona Pagina, icona Dispositivo di memorizzazione, Ora, e icona Batteria.

Nota! Il tappetino non può essere acceso se collegato a un PC.



● Icona Dispositivo di memorizzazione

Se non è stata inserita una scheda di memoria SD opzionale, è visualizzata l'icona **Dispositivo di memorizzazione M** e il dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB è il dispositivo correntemente usato per la memorizzazione. Le note scritte a mano sono archiviate sul dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB.

Se è stata inserita la scheda di memoria SD opzionale, è visualizzata l'icona **Dispositivo di memorizzazione SD** e la scheda di memoria SD medesima è il dispositivo correntemente usato per la memorizzazione. Le note scritte a mano sono archiviate sulla scheda di memoria SD opzionale.

● Numero pagina digitale

La voce **Numero pagina digitale** indica il numero della pagina digitale corrente del dispositivo di memorizzazione in uso. Le note scritte a mano sono catturate e archiviate sulla pagina digitale corrente del dispositivo di memorizzazione in uso (dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o scheda di memoria SD opzionale).



Il tappetino digitale può gestire fino a 999 pagine digitali per ogni dispositivo di memorizzazione (dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o scheda di memoria SD opzionale).

● Icona Pagina

L'icona **Pagina vuota** indica che la pagina digitale corrente non contiene tracce di inchiostro digitale.



L'icona **Pagina con contenuti** indica che la pagina digitale corrente contiene tracce di inchiostro digitale.



● Icona Batteria

L'icona **Batteria** indica lo stato di carica della batteria del tappetino digitale.



Cambio della pagina digitale corrente

Per cambiare la pagina digitale corrente del dispositivo di memorizzazione in uso, è possibile usare i seguenti pulsanti di funzione.

- **Pulsante Pagina precedente** Δ

Premere il pulsante **Pagina precedente** Δ per passare alla pagina digitale precedente. Premendo e tenendo premuto il pulsante **Pagina precedente** Δ , il **Numero pagina digitale** si riduce gradualmente. Una volta rilasciato il pulsante Δ , la procedura si interrompe.

- **Pulsante Pagina successiva** ∇

Premere il pulsante **Pagina successiva** ∇ per passare alla pagina digitale successiva. Premendo e tenendo premuto il pulsante **Pagina successiva** ∇ , il **Numero pagina digitale** aumenta gradualmente. Una volta rilasciato il pulsante ∇ , la procedura si interrompe.

- **Pulsante Pagina vuota successiva** \square

Premere il pulsante **Pagina vuota successiva** \square per passare alla pagina digitale vuota successiva.

Icona Penna

Quando si sta scrivendo o disegnando sulla carta posta sul tappetino digitale usando la penna digitale, sul display appare l'icona **Penna**. L'icona **Penna** indica che il tappetino digitale sta catturando e archiviando le note scritte a mano in formato digitale.



Nota! Se durante la scrittura non compare l'icona **Penna**, provare a esercitare una maggiore pressione sulla punta della penna.

Scrittura delle note su una nuova pagina

Con i pulsanti di funzione \square , ∇ o Δ , selezionare una qualsiasi pagina digitale per archiviare la nuova pagina contenente le note scritte a mano su carta. Si consiglia di indicare sulla nuova pagina lo stesso numero riportato nel campo **Numero pagina digitale**. Questo consente di sincronizzare le note su carte e le pagine digitali.

Nel **Numero pagina digitale** visualizzato, ogni elemento scritto è immediatamente catturato e archiviato nel file della pagina digitale corrente del dispositivo di memorizzazione in uso. Il nome file della pagina digitale è PGLT_XXX.DHW per il modello DigiMemo L2, o PGA4_XXX.DHW per il modello DigiMemo A402 (XXX è il **Numero pagina digitale**, ad esempio 001).

Quando è visualizzata l'icona **Dispositivo di memorizzazione M**, il file della pagina digitale è archiviato nella cartella **DMEMO-M** del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB.

Quando è visualizzata l'icona **Dispositivo di memorizzazione SD**, il file della pagina digitale è archiviato nella cartella **DMEMO-S** della scheda di memoria SD opzionale.

Nota! Per evitare la sovrapposizione di pagine digitali, assicurarsi di selezionare una pagina digitale vuota ogni volta che si cambia foglio di carta.

- Nota! Come risulterà più chiaro in seguito, è importante far corrispondere il numero della pagina scritta al **Numero pagina digitale**. Ad esempio, in questo modo è possibile conoscere i contenuti della pagina digitale facendo riferimento al numero del foglio di carta.
- Nota! Se si alternano con molta frequenza il dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB e la scheda di memoria SD opzionale, si consiglia di scrivere il numero di pagina in un formato quale “**Page M24**”, “**P M24**”, “**Page SD24**”, “**P SD24**” ... ecc. Infatti, per questioni di praticità, è molto utile conoscere il dispositivo di memorizzazione in cui è archiviata ogni pagina digitale.
- Nota! Più cose si scrivono sulla pagina digitale, maggiori sono le dimensioni del file corrispondente.

Scrittura di note in una pagina con contenuti

In qualsiasi momento è possibile passare a una pagina che già presenta contenuti e continuare a scrivere note. Inoltre, usare i pulsanti di funzione ∇ o Δ per giungere al **Numero pagina digitale** corrispondente a quello riportato sul foglio di carta. A questo punto, non resta che iniziare a scrivere! Grazie a questo prodotto innovativo, le note scritte a mano saranno catturate e archiviate sull'esatta pagina digitale.

Cancellazione di una pagina digitale dal tappetino digitale

La procedura di cancellazione di una pagina digitale ha lo stesso effetto dello strappare un foglio di carta. Usare i pulsanti di funzione ∇ o Δ per spostarsi al **Numero pagina digitale** corrispondente alla pagina che si desidera cancellare. Successivamente, premere il pulsante **Cancella** \times del tappetino. Il display mostra il messaggio **ERASE??**. Premere di nuovo il pulsante **Cancella** \times per cancellare tutti i contenuti archiviati nella pagina digitale.

Un consiglio: potrebbe essere utile strappare il foglio di carta corrispondente o sbarrare il numero scritto sul foglio.

- Nota! Quando compare il messaggio **ERASE??**, la procedura di cancellazione è annullata se si scrivono altre parole o si preme un pulsante qualsiasi tra Δ , ∇ o \square per eseguire altre funzioni. Tutti i contenuti della pagina digitale rimangono intatti.
- Nota! Una volta cancellata la pagina digitale, non è più possibile recuperare i contenuti originali.

Spegnimento del tappetino digitale

Premere il pulsante **di accensione** per spegnere il tappetino digitale. Il display è vuoto.



Se non è stato scritto nulla o non è stato premuto alcun pulsante di funzione nell'arco di 30 minuti, il tappetino digitale emette un segnale acustico e si spegne automaticamente. Il display è vuoto.

Nota! Considerando che il tappetino è dotato di una funzione di spegnimento automatico, assicurarsi che il display sia acceso quando si desidera scrivere dopo un periodo di inutilizzo prolungato.

Quando si accende il tappetino digitale, il display visualizza l'ultimo **Numero pagina digitale** visualizzato prima dello spegnimento.

Impostazione di data e ora

Le date di creazione e modifica del file della pagina digitale sono registrate in accordo all'orologio del tappetino digitale.

1. Spegnerne il tappetino digitale.
2. Premere e tenere premuto il pulsante  del tappetino digitale. Quindi, premere il pulsante **di accensione** fino a veder lampeggiare sul display le cifre dell'anno.
3. Per impostare l'anno, premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante Δ o ∇ .
4. Premere il pulsante . A questo punto, lampeggiano le cifre relative al mese.
5. Ripetere le istruzioni 3 e 4 per impostare mese, giorno, ora, minuti, secondi e anno.

Nota! È disponibile solo il formato a 24 ore.

6. Durante l'impostazione, premere il pulsante \times . Le regolazioni di data e ora sono quindi salvate. Quindi, il tappetino digitale si accende e l'ora corrente appare sul display.

Nota! Se il tappetino digitale si spegne durante l'impostazione, le regolazioni di data e ora non sono salvate. L'orologio torna automaticamente all'impostazione precedente.

Indicazione di batteria del tappetino digitale scarica

Quando le batterie sono quasi scariche e devono essere sostituite, sul display appare l'icona **Batteria scarica**. Sostituire le batterie del tappetino



Quando le batterie sono completamente esaurite, il tappetino emette 3 segnali acustici. Quindi, si spegne immediatamente.

Note sulla sostituzione delle batterie del tappetino

Quando si sostituiscono le batterie del tappetino, le impostazioni di data e ora sono cancellate in caso di sostituzione effettuata dopo oltre un minuto dall'estrazione delle batterie usate. Ripristinare data e ora.

Note sull'uso della scheda di memoria SD

- Prima di rimuovere la scheda di memoria SD dal tappetino, spegnere innanzitutto il tappetino medesimo. In caso contrario, si rischia di perdere il file dell'ultima pagina digitale.
- Quando è inserita nell'apposito slot una scheda di memoria SD con il tasto di protezione da scrittura impostato su BLOCCA, il tappetino emette 2 segnali acustici

e sul display lampeggia l'icona **Dispositivo di memorizzazione SD**. Se per scrivere sul tappetino è usata una penna digitale a inchiostro, il tappetino emette un segnale acustico. In questo caso, il tappetino digitale non può essere utilizzato. Rimuovere la scheda di memoria SD con il tasto di protezione da scrittura impostato su BLOCCA.

Indicazione di memoria piena

L'icona **90%** è visualizzata per indicare che è in uso il 90% della capacità del dispositivo di memorizzazione corrente (**M** o **SD**).

90%

L'icona **Full** è mostrata per indicare che la memoria del dispositivo di memorizzazione corrente (**M** o **SD**) è piena. In questo caso, il tappetino digitale non può archiviare altre note scritte a mano. Inoltre, se si continua comunque a scrivere, il tappetino emette 2 segnali acustici.

FULL

Nota! In tali circostanze, per continuare a scrivere è necessario cancellare le pagine digitali indesiderate.


Nota! Il capitolo seguente illustra le semplicissime procedure da adottare per importare, copiare, spostare e eliminare le pagine digitali al momento della connessione del tappetino al PC attraverso il cavo USB.

Organizzazione delle pagine digitali in Windows

Con il software DigiMemo Manager, si possono facilmente guardare, modificare, organizzare e condividere le pagine digitali in Windows. Si può anche salvare qualunque pagina digitale come file libro (e-Book).

Installazione del software DigiMemo Manager


1. Accendere il computer e avviare Windows.
2. Inserire il CD software DigiMemo Manager nel drive CD-ROM. L'installazione del software parte da sola. Se non è attivato l'avvio automatico del CD, fare doppio clic sull'icona **Setup** (Setup) nel CD software DigiMemo Manager. Selezionare l'opzione **Install DigiMemo Manager (Installa DigiMemo Manager)** nella finestra di dialogo.

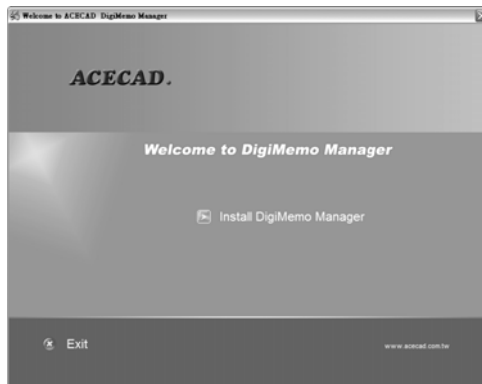

3. Cliccare **Next** (Avanti) nella finestra di dialogo.




4. Cliccare **Next** (Avanti) nella finestra di dialogo.

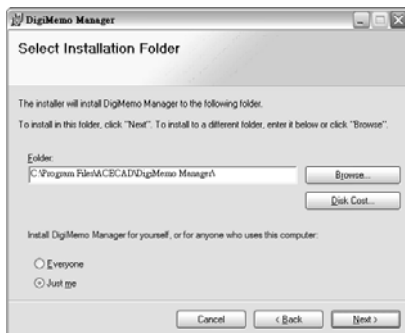

5. Nella finestra di dialogo, cliccare **Next** (Avanti) per iniziare l'installazione.






6. Il software DigiMemo Manager è stato installato con successo. Cliccare **Close** (Chiudi) nella finestra di dialogo. Riavviare Windows.

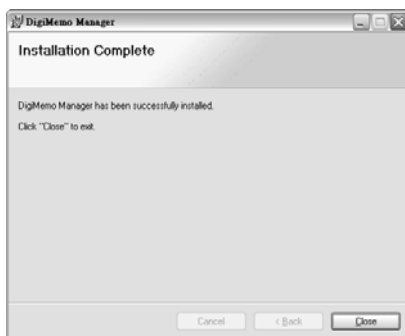

Collegamento del tappetino digitale al Computer



Accendere il computer. Tirare fuori il cavo USB per DigiMemo che è incluso nel pacchetto. Inserire il connettore largo del cavo USB in una porta disponibile sul computer. Collegare l'altra estremità del cavo al connettore USB del tappetino digitale.

L'icona **Collegamento**  appare sul display del tappetino. L'icona **Collegamento**  indica il collegamento tra il tappetino digitale e il computer. Windows rileva automaticamente il dispositivo di salvataggio incorporato da 32 MB e la scheda di memoria opzionale nel tappetino come dispositivi di salvataggio rimovibili.

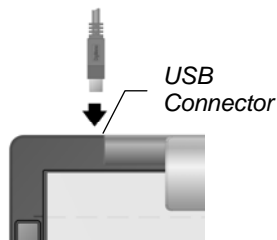

Nota! Collegando il tappetino al computer, notare quanto segue:

- Il tappetino è alimentato dal computer.
- Il tappetino digitale non può essere acceso e non può catturare la vostra scrittura a mano in questo momento.
- Potete salvare tutti i tipi di file informatici, come i file Word, nel dispositivo di salvataggio incorporato da 32 MB e nella scheda di memoria opzionale.
- Usando il software DigiMemo Manager, potete importare ed organizzare facilmente le vostre pagine digitali come file libro (e-Book). Inoltre, se fate doppio clic su un file di pagina digitale, il software DigiMemo Manager si apre e importa la pagina in un nuovo file libro (e-Book).



Creazione di file e-Book

Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona **ACECAD DigiMemo Manager** per aprire il software.



Barre strumenti

Nella finestra del software ci sono le seguenti barre strumenti:

- Barra strumenti Standard (Standard)



- Barra strumenti Strumenti (Tools)




- Barra strumenti Colore (Color)




- Barra strumenti Larghezza (Width)



Per spostare una barra strumenti in una nuova posizione, trascinare l'icona di spostamento su una barra strumenti bloccata o la barra del titolo in una barra strumenti galleggiante.

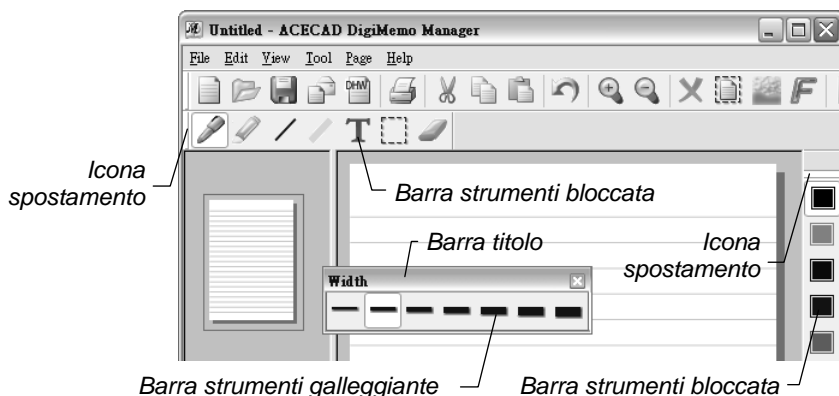

Importare pagine digitali

1. Cliccare il tasto della pagina digitale  sulla barra strumenti **Standard**.
Appare la finestra di dialogo della pagina digitale.

2. Selezionare il tasto opzione **Import digital pages** (importa pagine digitali). Cliccare **Browse** (Sfoggia) per selezionare una cartella da cui desiderate importare le vostre pagine digitali. Tale cartella potrebbe essere DMEMO-M, DMEMO-C o qualsiasi cartella che contiene pagine digitali.

3. Cliccare **OK**. Appare la finestra di dialogo **Import Digital Pages**(importa pagine digitali).

4. Per selezionare pagine digitali non adiacenti, cliccare una pagina digitale, e quindi tenere premuto il tasto **CTRL** e cliccare ogni pagina digitale aggiuntiva.


Per selezionare pagine digitali adiacenti, cliccare la prima pagina digitale nella sequenza, quindi tenere premuto il tasto **SHIFT** e cliccare l'ultima pagina digitale.

Per vedere in anteprima una pagina digitale, selezionare la pagina digitale e cliccare **Preview** (anteprima).


5. Cliccare **OK**. Le pagine digitali selezionate verranno importate in questo file libro.

Nota! Potete cliccare qualsiasi pagina in miniatura per cambiare rapidamente la pagina attuale.

Nota! Potete importare ed inserire qualunque pagina digitale dopo la pagina attuale.

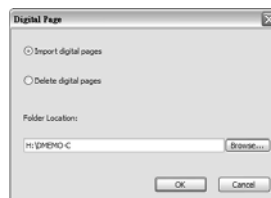


Nota! Il numero di pagina attuale indica la pagina attuale di questo file libro (e-Book).

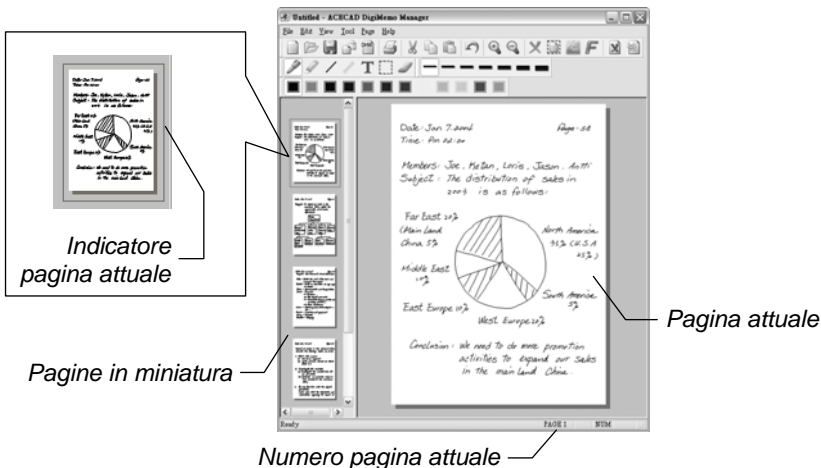



Nota! Importando, la pagina digitale originale rimane intatta.

Salvare un file e-Book

Cliccare il tasto **Save**  sulla barra strumenti **Standard**.

Nota! Se state salvando per la prima volta il file e-Book, vi sarà chiesto di dargli un nome. 

Nota! L'icona di un file libro (e-Book) è . L'estensione di un file libro (e-Book) è DND.


e-Book
File Icon 

Salvare una copia del file e-Book



Nel menù **File** (file), cliccare **Save As (salva come)**. Nella finestra di dialogo, immettere un nuovo nome per il file e-Book. Cliccare **Salva**.

Aprire un file e-Book

Potete usare i metodi seguenti per aprire il vostro file e-Book.

- Nella cartella del file e-book, fare doppio clic sul file e-Book per aprire il file in una **nuova** finestra software. 

Nota! Così facendo, potete aprire vari file e-Book in diverse finestre software.

- Nella finestra software, cliccare il tasto **Apri**  sulla barra strumenti **Standard**. Nella finestra di dialogo, selezionare la cartella e quindi. Cliccare **Apri**. 

Nota! Se il precedente file e-book non è salvato nella sua finestra software, vi sarà chiesto di salvare quel file e-book.

Creare un nuovo file e-book

Potete usare i metodi seguenti per creare un nuovo file e-book.

- Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona **ACECAD DigiMemo Manager** per generare un nuovo file e-book vuoto in una **nuova** finestra software.




Nota! Così facendo, potete aprire vari file e-Book in diverse finestre software.

- Nella cartella di un file pagina digitale, fate doppio clic sul file della pagina digitale. La pagina digitale sarà importata in un nuovo file e-book in una **nuova** finestra software.




Nota! Così facendo, potete aprire vari file e-Book in diverse finestre software.

- Nella finestra software, cliccare il tasto **New**  sulla barra strumenti **Standard**. nella finestra software sarà generato un file e-book nuovo e vuoto.



Nota! Se il precedente file e-book non è salvato nella sua finestra software, vi sarà chiesto di salvare quel file e-book.



Stampare un file e-book

Cliccare il tasto **Stampa**  sulla barra strumenti **Standard**. Cliccare **Ok** per stampare il file e-book.



Modifica del file e-book

Allargare e rimpicciolire

Potete cliccare il tasto **Zoom in**  per ottenere un ingrandimento dell'attuale pagina o il tasto **Zoom out**  per stringere la pagina riducendone il formato.



Inserire una casella di testo


1. Cliccare il tasto **Testo** **T** sulla barra strumenti **Strumenti**.
2. Cliccare e trascinare nell'attuale pagina dove volete inserire la casella di testo.
3. Scrivere e modificare il testo nella casella di testo.



Nota! Potete cliccare un tasto colorato per cambiare il colore del testo o cliccare il tasto **Font** **F** per cambiare i caratteri del testo.



Modificare una casella di testo esistente

1. Cliccare il tasto **Selezione**  sulla barra strumenti **Strumenti**.
2. Cliccare in un punto qualsiasi dentro la casella di testo attuale. Quindi modificate il testo.




Nota! Potete cliccare un tasto colorato per cambiare il colore del testo o




clickare il tasto **Font F** per cambiare i caratteri del testo.


Disegnare una linea a mano libera e scrivere

1. Cliccare il tasto **Penna**  sulla barra strumenti **Strumenti**.
2. Potete cambiare il colore cliccando su un tasto colorato sulla barra strumenti **Colore**. Potete cambiare la larghezza cliccando sul tasto larghezza sulla barra strumenti **Larghezza**.
3. Trascinare per disegnare una linea a mano libera o per scrivere.


Disegnare una linea retta

1. Cliccare il tasto **Linea**  sulla barra strumenti **Strumenti**.
2. Potete cambiare il colore cliccando su un tasto colorato sulla barra strumenti **Colore**. Potete cambiare la larghezza cliccando sul tasto larghezza sulla barra strumenti **Larghezza**.
3. Cliccare e trascinare per disegnare una linea retta.


Disegnare una linea di evidenziazione a mano libera

1. Cliccare il tasto **Evidenziatore**  sulla barra strumenti **Strumenti**.
2. Potete cambiare il colore cliccando su un tasto colorato sulla barra strumenti **Colore**. Potete cambiare la larghezza cliccando sul tasto larghezza sulla barra strumenti **Larghezza**.
3. Cliccare e trascinare per disegnare una linea di evidenziazione a mano libera.


Disegnare una linea di evidenziazione retta

1. Cliccare il tasto **Linea Evidenziazione**  sulla barra strumenti **Strumenti**.
2. Potete cambiare il colore cliccando su un tasto colorato sulla barra strumenti **Colore**. Potete cambiare la larghezza cliccando sul tasto larghezza sulla barra strumenti **Larghezza**.
3. Cliccare e trascinare per disegnare una linea di evidenziazione retta

Cancellare oggetti







1. Cliccare il tasto **Gomma**  sulla barra degli **Strumenti**.
2. Per cancellare, trascinare l'indicatore sopra i tratti o le linee di inchiostro digitale.


Annullare l'ultima azione


Cliccare il tasto **Annulla**  sulla barra strumenti **Standard** per annullare l'ultima azione effettuata.

Selezionare oggetti

Potete usare i metodi seguenti per selezionare gli oggetti:

- Per selezionare soltanto un oggetto, cliccare il tasto **Selezione**  e quindi un tratto o linea di inchiostro digitale. Appare una finestra di **Selezione** intorno all'oggetto selezionato. 
- Per selezionare uno o più tratti, linee o caselle di testo di inchiostro digitale, cliccare il tasto **Selezione** . Quindi cliccare e trascinare una linea intorno a loro. Appare una finestra di **Selezione** intorno agli oggetti selezionati. 
- Cliccare il tasto **Seleziona tutti**  per selezionare tutti gli oggetti nell'attuale pagina. Appare una finestra di **Selezione** intorno agli oggetti selezionati. 

Nota! Cliccando il tasto **Selezione**  e quindi una casella di testo, potete **modificare** il testo nella casella di testo. Però in questo modo non potete **selezionare** una casella di testo.

Nota! Per selezionare una casella di testo, cliccare il tasto Selezione . Quindi dovete cliccare e trascinare una linea intorno alla casella di testo. Appare una finestra di Selezione intorno all'oggetto selezionato. Però in questo modo non potete modificare una casella di testo.



Cambiare le dimensioni degli oggetti

1. Selezionare uno o più tratti, linee o caselle di testo di inchiostro digitale.
2. Lasciare l'indicatore su un angolo della finestra di selezione fin quando l'icona indicatore si trasforma in una freccia a doppia punta.
3. Trascinare l'angolo della finestra di selezione per cambiare la grandezza degli oggetti selezionati.





Spostare oggetti

1. Selezionare uno o più tratti, linee o caselle di testo di inchiostro digitale.
2. Muovere l'indicatore nella finestra di selezione, quindi l'indicatore diventa un indicatore di spostamento.
3. Trascinare gli oggetti selezionati nella finestra di selezione in una nuova posizione.

Cancellare Oggetti





1. Selezionare uno o più tratti, linee o caselle di testo di inchiostro digitale.
2. Cliccare il tasto **Cancella**  o premere il tasto **DELETE** per cancellare gli oggetti selezionati. 


Copiare o spostare Oggetti

1. Selezionare uno o più tratti, linee o caselle di testo di inchiostro digitale.
2. Usare uno dei seguenti metodi:
 - Per spostare gli oggetti selezionati, cliccare il tasto **Taglia**  sulla barra strumenti **Standard**. 
 - Per copiare gli oggetti selezionati, cliccare il tasto **Copia**  sulla barra 

strumenti **Standard**.


3. Usare uno dei seguenti metodi:

- Se volete copiare o spostare gli oggetti selezionati ad un'altra pagina in questo o in un altro file e-book, passare a quella pagina. Cliccare il tasto **Incolla**  sulla barra strumenti **Standard**. La finestra di selezione sarà intorno agli oggetti incollati. Potete spostare gli oggetti incollati in una nuova posizione. 
- Se volete copiare o spostare gli oggetti selezionati nella stessa pagina, cliccare il tasto **Incolla**  sulla barra strumenti **Standard**. La finestra di selezione sarà intorno agli oggetti incollati. Potete spostare gli oggetti incollati in una nuova posizione. 
- Se volete copiare o spostare gli oggetti selezionati in un file di altri programmi come messaggi E-mail di Outlook, file Word o file Excel, passare al file. Usare il comando **Incolla** del programma.

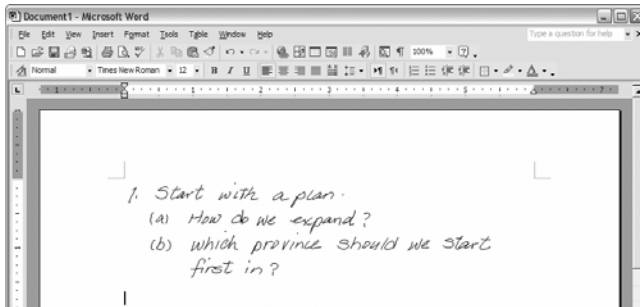



Cambiare il colore e la larghezza degli oggetti

1. Selezionare uno o più tratti, linee di inchiostro digitale.
2. Cliccare un tasto colorato sulla barra strumenti **Colore** per cambiare il colore degli oggetti selezionati. Cliccare un tasto di larghezza sulla barra strumenti **Larghezza** per cambiare la larghezza degli oggetti selezionati.

Nota! Selezionando una casella di testo, non potete cambiare il colore di testo nella casella di testo. Modificando una casella di testo, potete cliccare un tasto di colore per cambiare il colore del testo selezionato o cliccare il tasto **Font** **F**  per cambiare i caratteri del testo selezionato.


Aggiungere una nuova pagina

Cliccare il tasto **Aggiungi pagina**  sulla barra strumenti **Standard**. Una nuova pagina appare alla fine di questo file libro. 

Impostazione delle dimensioni predefinite nuova pagina

La voce **Default New Page Size (Dimensioni predefinite nuova pagina)** è riservata alle nuove pagina aggiunte al file e-Book. Non ha nulla a che fare con le dimensioni della pagina digitale importata sul file e-Book.


Per effettuare l'impostazione, fare clic su **Page Setup (Configurazione pagina)** nel menu **File**. Si apre la finestra di dialogo **Default New Page Size (Dimensioni predefinite nuova pagina)**. Si consiglia di selezionare l'opzione in accordo al modello **DigiMemo** in uso.

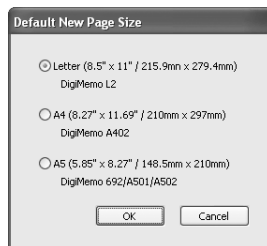

Spostare la pagina attuale

1. Sul menu **Page (pagina)**, cliccare **Move to (sposta a)**. Appare la finestra di dialogo **Move to (sposta a)**.
2. Nella finestra di dialogo, scrivere il numero di pagina (ad es. 5) a cui si desidera spostare la pagina attuale.
3. Cliccare **OK (ok)**. La pagina attuale quindi sarà spostata alla pagina indicata precedentemente.


Eliminare la pagina attuale

Cliccare il tasto **Rimuovi pagina** . Appare una finestra di dialogo. Cliccare **Sì**. La pagina attuale sarà eliminata con tutto il suo contenuto.



Visualizzazione dello sfondo delle pagine


1. Nel menu **Edit (Modifica)**, fare clic su **Option (Opzioni)**. Si apre una finestra di dialogo.
2. Selezionare o deselezionare le caselle di testo per mostrare lo sfondo su:
 - Pagina corrente
 - Miniature pagina
3. Se necessario, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Sfondo predefinito (Linee)
 - Importa immagine come sfondo

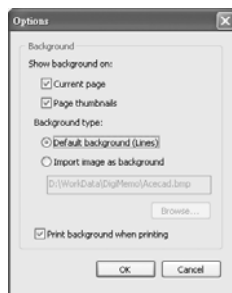

Fare clic sul pulsante **Browse (Sfoggia)** per trovare il file immagine, ad esempio BMP, JPG, GIF o PNG, che si desidera usare come sfondo.

4. Selezionare o deselezionare la casella di testo **Print background when printing** (Stampa anche lo sfondo).
5. Fare clic su **OK**.

Come salvare le note scritte a mano come file PDF

1. Premere il bottone **Salva come file PDF (Save as a PDF File)**  nella barra degli strumenti **Standard**.
2. Nella finestra di dialogo, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Pagina Corrente (Current Page)**




Per questa opzione é possibile scegliere la casella "Solo area selezionata".

- **Tutte le Pagine (All Pages)**

- **Pagine Selezionate (Select Pages)**



E' possibile selezionare più pagine usando **CTRL** o **SHIFT** contemporaneamente al click del mouse.

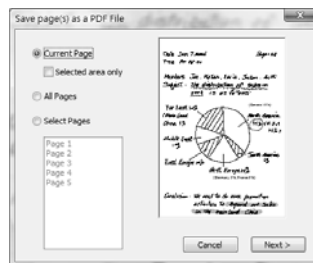3. Premere **OK**. Nella finestra di dialogo, Inserire un nome per il file PDF. Premere **Salva (Save)**. Le pagine o l'area selezionata verranno salvate come file PDF.



Salvare la pagina attuale come file immagine

Potete salvare la pagina attuale come file immagine il cui formato può essere BMP, JPG, GIF o PNG.

1. Cliccare il tasto **Salva come immagine**  sulla barra strumenti **Standard**.
2. Nella finestra di dialogo, selezionare un tipo di file ed immettere un nome file. Cliccare **Salva**. 

Cambiare la pagina attuale con i comandi rapidi da tastiera

Prima Pagina	CTRL+HOME
Ultima Pagina	CTRL+END
Pagina Precedente	PAGE UP
Pagina Segueute	PAGE DOWN


Scrittura online di note

Quando viene collegato un blocco note digitale al computer tramite una porta USB, è possibile utilizzare la funzione **On-line Writing (Scrittura on-line)** nel software DigiMemo Manager. Utilizzando la penna digitale sul blocco, la funzione **On-line Writing (Scrittura on-line)** è in grado di sincronizzare immediatamente il testo su un foglio in uso nella pagina corrente della finestra del software. Ad esempio, scrivendo nell'angolo inferiore sinistro del foglio del blocco verticale, immediatamente il testo viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro della pagina in uso nella finestra del software.



Nota! Prima di scrivere o disegnare usando la funzione **On-line Writing (Scrittura online)**, si consiglia di essere già passati al foglio di carta del tappetino e alla pagina del software corretti.

Per eseguire la funzione **On-line Writing (Scrittura online)**, procedere come segue:

1. Assicurarsi che il tappetino digitale sia connesso al computer attraverso la porta USB. Sul display del tappetino compare l'icona **Connessione** .

Nota! Se il sistema operativo Windows è **Vista**, è necessario eseguire una volta le seguenti procedure per attivare la funzione **On-line Writing (Scrittura on-line)** per la porta USB a cui viene collegato il blocco note digitale.

- A. Aprire la cartella dove è stato installato il software DigiMemo Manager. La cartella predefinita è C:\Program Files\ACECAD\ACECAD DigiMemo Manager.
 - B. Fare clic con il tasto destro sull'icona **DigiMemo Manager**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore**. A questo punto la funzione **On-line Writing (Scrittura on-line)** è attiva per la porta USB. Notare che è necessario eseguire questa procedura nel caso il blocco note digitale venga collegato ad un'altra porta USB.
2. Nella barra **Tools (Strumenti)** della finestra del software, fare clic sulla funzione **On-line Writing (Scrittura online)**  per attivare la funzione corrispondente.

Nota! Quando viene attivata la funzione **On-line Writing (Scrittura on-line)**, la funzione dispositivo tablet in Windows del blocco orizzontale verrà chiusa (Fare riferimento alla sezione – **Dispositivo tablet in Windows**). Non è possibile utilizzare la penna digitale sul blocco orizzontale per spostare il puntatore del mouse sullo schermo. Quando si sposta la penna digitale sul blocco verticale, il cursore **On-line Writing (Scrittura on-line)** si sposta solo all'interno della pagina corrente nella finestra del software.

Nota! L'impostazione zoom della pagina corrente passa automaticamente a 100%. Non è possibile modificare l'impostazione zoom.

Nota! Quando si usa il mouse è comunque possibile usare altre funzioni all'interno della finestra del software, ad esempio la Gomma.

3. È possibile cambiare il colore facendo clic con il mouse su uno dei pulsanti colorati della barra degli strumenti **Color (Colore)**. È possibile modificare la larghezza facendo clic con il mouse sull'apposito pulsante della barra degli strumenti **Width (Larghezza)**.
4. Utilizzando la penna digitale sul blocco verticale, il testo o il disegno sul foglio viene visualizzato immediatamente nella posizione corrispondente sulla pagina corrente nella finestra del software. Ad esempio, scrivendo nell'angolo inferiore sinistro del blocco verticale, il testo viene immediatamente visualizzato nell'angolo inferiore sinistro della pagina corrente nella finestra del software.



Nota! Quando si scrive o si disegna, il software regola automaticamente la posizione della pagina corrente all'interno della finestra del software in modo che scrittura o disegno siano istantaneamente visibili nella finestra medesima.

Nota! È possibile cambiare sia il foglio di carta sul tappetino che la pagina corrente della finestra del software.

Nota! Anche se la finestra del software non è attiva, la funzione attivata **On-line Writing (Scrittura online)** è ancora disponibile.

Nota! Se si chiude o riduce a icona la finestra del software in cui è attivata la funzione **On-line Writing (Scrittura online)**, la funzione **On-line Writing (Scrittura online)** è chiusa.

Nota! La scrittura o il disegno non sono quindi archiviati nel file della pagina digitale salvato sul dispositivo di memorizzazione del tappetino.

5. Per chiudere la funzione **On-line Writing (Scrittura online)**, fare clic sul pulsante **On-line Writing (Scrittura online)**  della barra **Tools (Strumenti)** della finestra del software. 

Nota! Quando viene chiusa la funzione **On-line Writing (Scrittura on-line)**, la funzione dispositivo tablet in Windows del blocco orizzontale verrà attivata. È possibile utilizzare la penna digitale sul blocco orizzontale per spostare il puntatore del mouse sullo schermo. Fare riferimento al capitolo — **Dispositivo con tavoletta in Windows.**

Cause della disattivazione o chiusura della funzione Scrittura online

Per usare la funzione **On-line Writing (Scrittura online)** evitando la sua disattivazione o chiusura, verificare quanto segue:


- Le dimensioni della pagina visualizzata sulla finestra del software devono adeguarsi al modello DigiMemo in uso.
- Le dimensioni della pagina si adattano al modello DigiMemo, come mostrato di seguito.

Modello DigiMemo	Dimensioni pagina
DigiMemo L2	Letter
DigiMemo A402	A4

Nota! Le dimensioni della pagina corrente sono mostrate nell'angolo in basso a destra della finestra del software.

Nota! Le dimensioni della pagina digitale importata sono basate sul modello DigiMemo usato per la loro creazione.

Nota! Le dimensioni della nuova pagina inserita nel file e-Book file sono stabilite in accordo all'impostazione **Default New Page Size (Dimensioni predefinite nuova pagina)**. Se è necessario modificare l'impostazione, far riferimento alla sezione **Impostazione delle dimensioni predefinite nuova pagina.**

- Se la funzione **On-line Writing (Scrittura online)** è stata già attivata in una finestra del software, viene disattivata nelle altre finestre.
- Assicurarsi che il tappetino digitale sia connesso al computer attraverso la porta USB. Sul display del tappetino compare l'icona **Connessione** .
- DigiMemo L2 o A402 supporta e può utilizzare la funzione **On-line Writing (Scrittura online)**. Alcuni modelli DigiMemo quali 692, A501 o A502 non supportano e non possono utilizzare la funzione **On-line Writing (Scrittura online)**.

Invio di file e-book via E-mail

Potete usare uno dei seguenti metodi per trasmettere un file e-book via e-mail:


- Nella finestra software di DigiMemo Manager, potete **copiare o spostare** diverse pagine o solo una pagina del file e-book nel messaggio e-mail di Outlook.


Nota! Non potete usare questa tecnica per **copiare o spostare** in un messaggio e-mail di Outlook Express.


- In un messaggio E-mail, inserire il file e-book come allegato.

Nota! Per vedere e modificare il file e-book, il destinatario deve avere il software DigiMemo Manager. Se non ha questo software, può scaricarlo dal sito web di ACECAD.


<http://www.acecad.com.tw/digimemo/download.html>

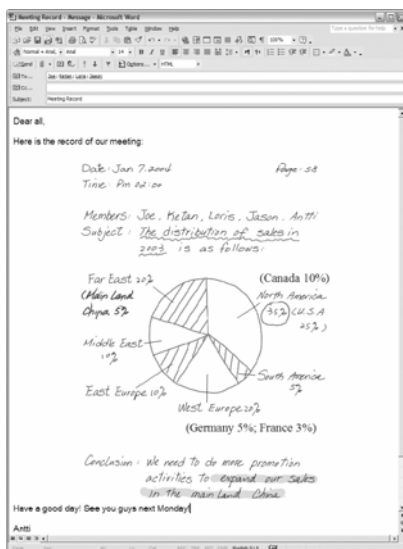

- Aprire il file e-book nel software DigiMemo Manager. Cliccare il tasto **E-mail** sulla barra strumenti **Standard**. Nella finestra di dialogo, selezionare **Attach your e-book file (allega file e-book)**. Cliccare **OK (ok)**. Il file e-book sarà allegato **ad un nuovo** messaggio E-mail. 

- Aprire il file e-book nel software DigiMemo Manager. Cliccare il tasto **E-mail** sulla barra strumenti **Standard**. Nella finestra di dialogo, selezionare l'opzione **Attach images (allega immagini)**. Cliccare **OK (ok)**. Ogni pagina del file e-book sarà salvata come file di immagine JPG ed allegata a **un nuovo** messaggio e-mail. 

Conversione delle note scritte a mano in un file e-Book

1. Se è stato installato il software opzionale DigiMemo Handwriting Recognition, fare clic sul pulsante **Conversione** della barra degli strumenti **Standard** visualizzata nella finestra del software DigiMemo 

Manager.

2. Nella finestra di dialogo, selezionare una delle seguenti opzioni:


- Pagina corrente

Da questa opzione, è possibile scegliere la casella di controllo **Selected area only (Solo area selezionata)**.

- Tutte le pagine
- Seleziona pagine

Usando il tasto **CTRL** o **SHIFT** e facendo clic con il mouse è possibile selezionare più pagine.


3. Fare clic su **OK**. Le pagine o l'area selezionate sono importate nel software DigiMemo Handwriting Recognition.

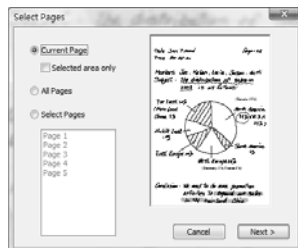

Inviare le note scritte a mano a Microsoft Office OneNote

Se è stato installato il software Microsoft Office OneNote, è possibile inviare le note scritte a mano a OneNote, le quali possono essere convertite in testo digitale, organizzate e cercate in OneNote. Nelle seguenti sezioni sono descritti tre modi per inviare le note a OneNote.

Inviare una OneNote dal software DigiMemo Manager

1. Fare clic sul pulsante **Send to OneNote**  nella barra degli strumenti **Standard (Standard)** nella finestra del software DigiMemo Manager.

2. Nella finestra di dialogo, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Current Page (Pagina corrente)

Con questa opzione, è possibile selezionare la casella di controllo **Selected area only (Solo area selezionata)**.


- All Pages (Tutte le pagine)
- Select Pages (Seleziona pagine)

È possibile selezionare più pagine utilizzando i tasti **CTRL** o **SHIFT** quindi facendo clic con il mouse.



3. Fare clic su **Next (Avanti)**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Send to OneNote Properties (Proprietà invia a OneNote)**. Selezionare l'opzione desiderata.

- Per OneNote 2007, è possibile selezionare la casella di controllo **Send to Unfiled Notes Section (Invia a sezione note non salvate)** per inviare le note scritte a mano alla sezione predefinita Note non salvate di OneNote. Per

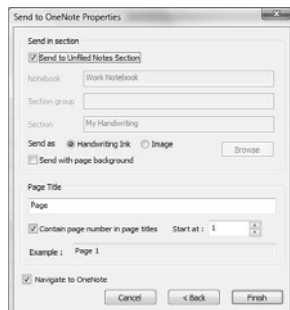

OneNote 2003, la casella di controllo **Send to Unfiled Notes Section (Invia a sezione note non salvate)** è disattivata.


- Quando viene selezionata o deselegionata la casella di controllo **Send to Unfiled Notes Section (Invia a sezione note non salvate)**, è possibile fare clic sul pulsante **Browse (Sfoggia)** per selezionare Blocco note, Gruppo sezione (Cartella) e Sezione in OneNote a cui si desidera inviare la nota scritta a mano. Inoltre è possibile digitare un nome in Gruppo sezione (Cartella) o Sezione per creare un nuovo Gruppo sezione (Cartella) o Sezione in OneNote a cui si desidera inviare la nota.
 - All'interno dell'opzione **Send as (Invia come)**, scegliere un'opzione di invio della nota scritta a mano a OneNote tra **Handwriting Ink (Inchiostro per scritta a mano)** (per OneNote 2007), **Drawing Ink (Inchiostro per disegno)** (per OneNote 2003) o **Image (Immagine)**. Inchiostro per scritta a mano può essere convertito in testo scritto a macchina in OneNote in relazione alle specifiche relative al riconoscimento per le note scritte e mano del sistema operativo. Inchiostro per disegno può essere convertito in Inchiostro scritto a mano in OneNote.
 - Selezionare o deselegionare la casella di controllo **Send with page background (Invia con sfondo pagina)**.
 - Se necessario, digitare del testo nella casella di testo **Page Title (Titolo pagina)** per ciascuna pagina da inviare a OneNote. Selezionare o deselegionare la casella di controllo **Contain page number in page title (Inserire numero pagina nel titolo pagina)**. Selezionando l'opzione, è possibile inserire o selezionare nella casella di testo **Start at (Inizia da)** il numero iniziale. Nella casella **Example (Esempio)** è possibile vedere un'anteprima del titolo della pagina.
 - Selezionare o deselegionare la casella di controllo **Navigate to OneNote (Scorri a OneNote)**.
4. Fare clic su **Finish (Fine)** per iniziare l'invio a OneNote. Una volta terminato, viene visualizzata la finestra di dialogo e mostrato **Pages have been sent to OneNote successfully (Pagine inviate con successo a OneNote)**. Fare clic su **OK**.

Nota! Una volta selezionata o deselegionata la casella di controllo **Send to Unfiled Notes Section (Invia a sezione note non salvate)**, la casella di testo **Section (Sezione)** non può essere vuota altrimenti il pulsante **Finish (Fine)** sarà disattivato.

Uso dell'icona Send DHW to OneNote sul desktop di Windows

1. Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona **Send DHW to OneNote**.

Nota! Se non viene installato OneNote in Windows, viene visualizzata la finestra di dialogo **No Office OneNote in your Windows (Office OneNote non è presente in Windows)**.

Send DHW  to OneNote


2. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Select Digital Page (Seleziona pagina digitale)**. Fare clic su **Browse (Sfoggia)** per selezionare una cartella dalla quale inviare le pagine digitali (file DHW) a OneNote. Questa cartella potrebbe essere

DMEMO-M, DMEMO-S, DMEMO-C o qualsiasi altra cartella che contiene pagine digitali.

3. È possibile selezionare più pagine utilizzando il tasto **CTRL** o **SHIFT** e facendo clic con il mouse.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Delete DHW file after sending to OneNote (Elimina file DHW dopo l'invio a OneNote)**.

Nota! Alcune eliminazioni possono essere ripristinate.

5. Fare clic su **Next (Avanti)**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Send to OneNote Properties (Proprietà invia a OneNote)**. Selezionare le opzioni desiderate. Quindi fare clic su **Finish (Fine)** per inviare le note scritte a mano a OneNote.

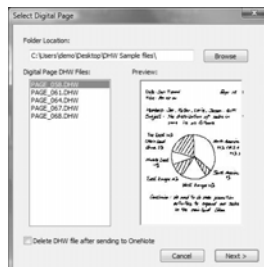

Cambiare il programma predefinito con OneNote per i file pagina digitale (DHW)

Il programma predefinito originale per aprire i file pagina digitale (DHW) è il software DigiMemo Manager. Se è stato installato il software OneNote, è possibile cambiare il programma predefinito con OneNote per aprire i file pagina digitale (DHW).

Per cambiare il programma predefinito per i file pagina digitale (DHW), fare clic su **DHW Default Program (Programma DHW predefinito)** nel menu **File (File)** nella finestra del software di DigiMemo Manager. Selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su **OK**:


- Open DHW by ACECAD DigiMemo Manager (Apri DHW con ACECAD DigiMemo Manager).
- Open DHW by Microsoft Office OneNote (Apri DHW con Microsoft Office OneNote).

In questa opzione, è possibile selezionare o deselezionare la casella di controllo **Delete DHW file after sending to OneNote (Elimina file DHW dopo l'invio a OneNote)**.

Nota! Alcune eliminazioni possono essere ripristinate.

Una volta selezionata l'opzione **Open DHW by Microsoft Office OneNote (Apri DHW con Microsoft Office OneNote)**, quando si fa doppio clic su un file pagina digitale (DHW), la pagina viene inviata immediatamente alla sezione Note non salvate come Inchiostro per scritta a mano senza titolo per la pagina in OneNote per OneNote 2007.

Nota! Per OneNote 2003, quando si fa doppio clic su un file pagina digitale (DHW), viene visualizzata la casella di controllo **Send to OneNote Properties (Proprietà invia a OneNote)**. Selezionare le opzioni desiderate. Quindi fare clic su **Finish (Fine)** per inviare la pagina digitale a OneNote.

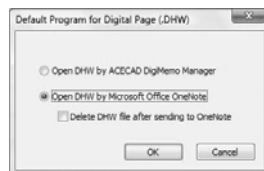

Uso di un lettore schede opzionale

Se si dispone di un lettore schede opzionale per la scheda di memoria SD, è possibile utilizzarlo per organizzare le pagine digitali o altri file elettronici nella scheda di memoria SD opzionale.

Semplice gestione dei file delle pagine digitali

Quando si connette il tappetino digitale al computer, è possibile accedere dal computer medesimo al dispositivo di memorizzazione rimovibile, ovvero il dispositivo incorporato da 32 MB o la scheda di memoria opzionale del tappetino. In ambiente Windows è possibile eseguire facilmente le procedure seguenti.

- Eliminare i file della pagina digitale su dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o scheda di memoria opzionale del tappetino digitale.

Un consiglio: potrebbe essere utile strappare il foglio di carta corrispondente o sbarrare il numero scritto sul foglio.


Nota! Una volta eliminato, il file delle pagine digitali non può essere recuperato dal dispositivo di memorizzazione rimovibile (dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB scheda di memoria opzionale).

Nota! Non è possibile eliminare file dalla scheda di memoria quando il tasto di protezione da scrittura della scheda medesima è impostato su BLOCCA.

- È possibile copiare o spostare sull'unità disco rigido i file contenenti pagine digitali del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 o della scheda di memoria opzionale. Inoltre, sul disco rigido è possibile rinominare i file delle pagine digitali.


Nota! Non rinominare i file delle pagine digitali nella cartella DMEMO-M del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o nella cartella DMEMO-S della scheda di memoria opzionale. In caso contrario, il tappetino digitale non può gestire le pagine digitali rinominate.

Eliminazione di pagine digitali in DigiMemo Manager

1. Nella finestra del software di DigiMemo Manager, fare clic sul pulsante **Digital Page (Pagina digitale)**  della barra degli strumenti **Standard**. Si apre la finestra di dialogo **Digital Page (Pagina digitale)**.




2. Selezionare il pulsante dell'opzione **Delete digital pages (Elimina pagine digitali)**. Fare clic su **Browse (Sfoglia)** per selezionare la cartella in cui si desidera eliminare pagine digitali. Questa cartella può essere DMEMO-M, DMEMO-S, DMEMO-C o una qualsiasi delle cartelle contenenti pagine digitali.

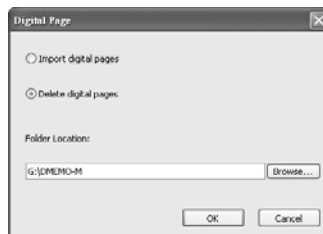

3. Fare clic su **OK**. Si apre la finestra di dialogo **Delete Digital Pages (Elimina pagine digitali)**.

4. Per selezionare pagine digitali non consecutive, fare clic su una pagina digitale, tenere premuto il tasto **CTRL** e fare clic su ogni pagina digitale aggiuntiva.

Per selezionare pagine digitali adiacenti, fare clic sulla prima pagina digitale in sequenza, tenere premuto il tasto **SHIFT** e fare clic sull'ultima pagina

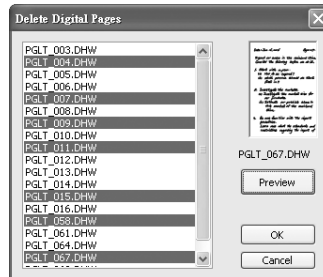


digitale.

Per visualizzare in anteprima una pagina digitale, selezionarla e fare clic su **Preview (Anteprima)**.

5. Fare clic su **OK**. Le pagine digitali selezionate sono quindi eliminate.

Dispositivo con tavoletta in ambiente Windows

Quando il tappetino digitale è connesso al computer attraverso la porta USB, sul display del tappetino compare l'icona **Connessione**  e il LED del tappetino si accende. Il tappetino digitale è un dispositivo con tavoletta in ambiente Windows e in tutte le applicazioni Windows. È possibile usare la penna digitale sull'area di scrittura orizzontale del tappetino per spostare il puntatore del mouse sullo schermo. La punta della penna digitale funziona come pulsante principale del mouse.

L'area di scrittura orizzontale del tappetino corrisponde in pieno alla schermata. Ad esempio, se si sposta la penna nell'angolo in basso a sinistra dell'area di scrittura orizzontale, il puntatore del mouse si sposta nell'angolo corrispondente della schermata.

Nota! Se si colloca un blocco o un foglio di carta sul tappetino per usarlo con un




programma grafico quale Painter, si consiglia di usare la cartuccia a inchiostro della penna digitale. Se si sposta la penna digitale direttamente sulla superficie in plastica dell'area di scrittura, si consiglia di usare la punta in plastica della penna digitale. Far riferimento alla sezione delle Appendici **Sostituzione della cartuccia della penna digitale**.

Nota! Quando si attiva la funzione **On-line Writing (Scrittura online)** del software DigiMemo Manager, si disattiva in Windows la funzione tavoletta del tappetino. Non è possibile usare la penna digitale sul tappetino per spostare il puntatore del mouse sullo schermo. Quando si sposta la penna digitale sul tappetino, il cursore **On-line Writing (Scrittura online)** si sposta esclusivamente all'interno della pagina mostrata nella finestra del software.

Appendici

Sostituzione della cartuccia della penna digitale


Aprire il coperchio del vano cartucce posto sul retro del tappetino digitale. In questo vano del tappetino sono contenute due cartucce d'inchiostro e una punta di ricambio.

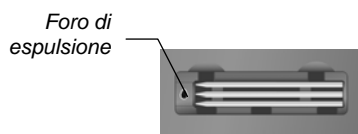

Per sostituire la cartuccia della penna, è possibile usare una piccola clip per estrarre delicatamente quella usata. Successivamente, inserire la cartuccia nuova e premere con decisione la punta contro una superficie dura, fino a bloccarla in posizione.



Per la sostituzione della cartuccia, è anche possibile usare il foro posto nell'apposito vano.



1. Tenere la penna digitale in posizione eretta e inserire la punta della cartuccia nel lato più largo del foro.
2. Spingere delicatamente la penna in senso orizzontale verso il lato stretto del foro, per quanto possibile.
3. Estrarre delicatamente la cartuccia di inchiostro dalla penna.
4. Inserire una nuova cartuccia. Quindi, premere con decisione la punta contro una superficie dura, fino a bloccarla in posizione.

Acquisto di nuove cartucce di inchiostro di ricambio

Le specifiche delle cartucce di inchiostro usate per la penna digitale sono 2.3 mm/0.09" (diametro) x 67 mm/2.64" (lunghezza).

Nota! Il materiale usato per la produzione di alcune cartucce di inchiostro potrebbe avere effetti sulle prestazioni della penna digitale. L'uso di cartucce di inchiostro di dimensioni diverse da quelle consigliate potrebbe recare danni alla penna digitale.

Nota! Le seguenti cartucce di inchiostro sono state esaminate ed approvate per l'uso con la penna digitale:

Marchio	Modello
ACECAD	Serie cartucce di inchiostro
Cross	8518-1
Lamy	M21
Sterling (Target)	01800T
SPALDING	RFR80A
STAEDTLER	930-ASBK3V

Sostituzione della batteria della penna digitale

Anche se la batteria della penna digitale dura circa 14 mesi, può scaricarsi in una delle seguenti situazioni. In casi di questo tipo, se ne consiglia la sostituzione.

- Grandi imprecisioni nei tratti di inchiostro digitale
- Tratti di inchiostro digitale particolarmente allungati o accorciati
- Tratti di inchiostro digitale particolarmente distorti
- Diminuzione dello spessore di scrittura

Rimozione del software DigiMemo Manager in Windows

Aprire l'icona **Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)** della finestra Pannello di controllo. Rimuovere il software **ACECAD DigiMemo Manager**.

Manutenzione di DigiMemo

Per assicurare il perfetto funzionamento della penna e del tappetino digitale, osservare le seguenti precauzioni:

- Rimuovere le batterie dal tappetino digitale in caso di previsto inutilizzo prolungato. Ciò elimina la possibilità di fuoriuscita di liquido dalle batterie e corrosione del tappetino digitale.
- Rimuovere la batteria a bottone dalla penna digitale a inchiostro in caso di previsto inutilizzo prolungato. Ciò elimina la possibilità di fuoriuscita di liquido dalle batterie e corrosione della penna digitale medesima.
- Evitare di collocare dischetti o altri supporti magnetici sulla superficie del tappetino.
- Evitare di posizionare oggetti caldi o pesanti sul tappetino.
- Pulire la penna e il tappetino con un panno morbido leggermente inumidito in acqua o detergente neutro.
- Non lasciar mai cadere la penna o il tappetino. Essi potrebbero mostrare segni di malfunzionamento se esposti a urti o vibrazioni violenti.
- Evitare di tagliare o graffiare la superficie del tappetino.
- Non immergere mai la penna o il tappetino in un liquido.
- Non utilizzare o conservare la penna e il tappetino in luoghi in cui esposti a temperature eccessive o a un'elevata umidità relativa.
- Non smontare mai il tappetino o la penna.
- Non usare o conservare il prodotto nelle vicinanze di apparecchiature che generino forti radiazioni elettromagnetiche o campi magnetici.

Codici di errore visualizzati sul display del tappetino digitale

Malfunzionamento del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB — Codice di errore E04


In caso si verifichi una delle situazioni seguenti, eseguire il ripristino del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB del tappetino digitale.

- Malfunzionamento del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB.
- Sul display del tappetino compare il codice di errore **E04**. Indica che il file system del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB è incompatibile con il tappetino.

Nota! Eseguendo il ripristino del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB si cancellano in modo definitivo tutti i dati e i file in esso contenuti.

Per eseguire il ripristino del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB, procedere come segue:

Nota! Se sul tappetino digitale è inserita una scheda di memoria SD, si consiglia di procedere innanzitutto alla sua rimozione.

1. A tappetino digitale spento, premere e tenere premuto il pulsante **Cancella** ✕ del tappetino.
2. Contemporaneamente, premere e tenere premuto il pulsante **di accensione** del tappetino digitale fino a veder comparire sul display l'icona .
3. Rilasciare il pulsante **di accensione** continuando a tenere premuto il pulsante **Cancella** ✕.
4. Quindi, rilasciare il pulsante **Cancella** ✕.
5. A ripristino terminato, il tappetino digitale si accende.

Nota! Se nel tappetino non è inserita alcuna scheda di memoria SD, il display mostra la pagina digitale corrente 001 senza inchiostro digitale contenuta nel dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB.

Nota! Non formattare il dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB usando la funzione di formattazione di Windows. In caso contrario, saranno causati problemi di incompatibilità con il tappetino.

Incompatibilità del File System della scheda di memoria SD opzionale — Codice di errore E02

Se sul display del tappetino digitale compare il codice di errore **E02**, il file system della scheda di memoria SD opzionale è incompatibile con il tappetino digitale. Se si desidera che il tappetino digitale catturi e archivi le note scritte a mano sulla scheda di memoria SD opzionale, formattarla prima dell'uso.

Nota! La formattazione della scheda di memoria opzionale determina la cancellazione definitiva di tutti i dati e file in essa contenuti. Prima di procedere alla

formattazione, assicurarsi di aver trasferito sul computer tutti i file che si desidera conservare.

Per formattare la scheda di memoria SD opzionale, procedere come segue:

1. Caricare la scheda di memoria nel tappetino digitale.
2. Accendere il computer e avviare Windows.
3. Collegare il tappetino digitale al computer.
4. Formattare la scheda di memoria usando il file system **FAT** di Windows.

Nota! Il tappetino digitale supporta esclusivamente una scheda di memoria SD opzionale dotata di file system FAT. Il tappetino digitale non supporta una scheda di memoria SD opzionale dotata di diverso file system.

Danno o incompatibilità della scheda di memoria SD opzionale — Codice di errore E01

Se sul display del tappetino digitale compare il codice di errore **E01**, la scheda di memoria opzionale potrebbe essere danneggiata oppure la memoria è incompatibile con il tappetino digitale. Quindi, non può essere utilizzata con il tappetino.

Directory principale — Codice di errore E06

Se sul display del tappetino digitale compare il codice di errore **E06**, nella directory principale del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o della scheda di memoria SD opzionale sono presenti troppi file o cartelle. Spostare o eliminare alcuni file o cartelle della directory principale.

Danni al tappetino digitale — Codice di errore E03 o E05

Se sul display del tappetino digitale compare il codice di errore **E03** o **E05**, il tappetino digitale potrebbe essere danneggiato. Si richiede una riparazione. Contattare il distributore ACECAD.

Risoluzione dei problemi

Problemi generali

Problema: È stata generata una pagina digitale sovrapposta.

Soluzione: Assicurarsi di selezionare una pagina digitale vuota ogni volta che si cambia una pagina su carta.

Problema: Tratti di inchiostro digitale particolarmente allungati o accorciati.

Soluzione: Scrivere più lentamente o esercitando una maggiore pressione.

Problema: Tratti di inchiostro digitale imprecisi, distorti o particolarmente allungati o accorciati.

Soluzione: Effettuare i seguenti controlli sulla penna digitale:

- Installazione corretta della batteria della penna.
- La batteria deve essere inserita nell'apposito vano con il polo negativo (-) rivolto verso il vano medesimo.
- Il cuscinetto (color rame) della batteria è ancora situato all'interno dello sportello dell'asta. Infatti, tale cuscinetto rimane nella posizione originale a meno di impropria rimozione.
- Lo sportello dell'asta è avvitato saldamente sull'asta della penna.
- A seguito di un utilizzo prolungato della batteria della penna digitale, sostituire con una batteria nuova.
- Se si sostituisce la cartuccia d'inchiostro della penna, premere con decisione la punta della nuova cartuccia contro una superficie dura, fino a bloccarla in posizione.



Soluzione: Verificare che lo spessore della carta sia adeguato allo spessore di scrittura del tappetino digitale.

Soluzione: Non provare a tracciare linee o scrivere attraverso materiale conduttivo (ad esempio: righello d'acciaio).

Problema: Quando si sta scrivendo o disegnando sulla carta posta sul tappetino digitale usando la penna digitale, sul display non appare l'icona Penna.

Soluzione: Provare a modificare la pressione esercitata sulla punta della penna.



Problema: Dopo la sostituzione della cartuccia d'inchiostro, le prestazioni della penna digitale sono ridotte.

Soluzione: Acquistare e usare una delle cartucce d'inchiostro consigliate.

Problema: Il tappetino digitale non può essere acceso.

Soluzione: Verificare che il tappetino digitale sia collegato al computer.

Problema: Dopo un periodo di uso, il tappetino digitale non si accende.

Soluzione: Le batterie del tappetino potrebbero essere esaurite. Sostituirle.

Problema: A seguito della sostituzione delle batterie del tappetino digitale, la data e l'ora del tappetino medesimo sono scorrette.

Soluzione: Quando si sostituiscono le batterie del tappetino, eseguire la procedura in meno di un minuto. In caso contrario, data e ora sono cancellate. Ripristinare data e ora.

Problema: Dopo aver caricato una scheda di memoria SD opzionale nel tappetino digitale e quindi aver acceso il tappetino medesimo, l'icona Dispositivo di memorizzazione **SD** non compare sul display. Il display mostra ancora l'icona Dispositivo di memorizzazione **M**.

Soluzione: Assicurarsi di aver inserito correttamente la scheda di memoria nello slot per scheda SD del tappetino.


Problema: L'icona Dispositivo di memorizzazione **SD** lampeggia sul display.

Soluzione: Quando è inserita nell'apposito slot una scheda di memoria SD con il tasto di protezione da scrittura impostato su BLOCCA, il tappetino emette 2 segnali acustici e sul display lampeggia l'icona **Dispositivo di memorizzazione SD**. Rimuovere la scheda di memoria SD con il tasto di protezione da scrittura impostato su BLOCCA.

Problema: Anche se le pagine digitali archiviate non hanno raggiunto le 999, la memoria (del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o della scheda di memoria opzionale) è piena.

Soluzione: Anche se il tappetino digitale ha la capacità di gestire fino a 999 pagine digitali (su dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o su scheda di memoria opzionale), tale capacità è indipendente dalla capacità di memoria massima.

Il messaggio di memoria piena indica che lo spazio usato per i file delle pagine digitali e gli altri file ha raggiunto la massima capacità del dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o della scheda di memoria opzionale.

Problema: Quando si preme il pulsante **Pagina vuota successiva** , la pagina digitale non passa alla pagina vuota successiva e il tappetino emette 2 segnali acustici.

Soluzione: Nella cartella DMEMO-M o DMEMO-S del dispositivo di memorizzazione corrente (dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o scheda di memoria opzionale), sono già presenti 999 pagine digitali contenuti tratti in

inchiostro digitale. Spostare o eliminare alcuni file delle pagine digitali contenuti nella cartella.

Problemi nel software DigiMemo Manager

Problema: Quando si passa a una nuova pagina nella finestra del software, la funzione di Scrittura online non si apre anche se attivata.

Soluzione: Le dimensioni della nuova pagina potrebbero non essere supportate dal modello DigiMemo in uso. Far riferimento alla sezione **Cause della disattivazione o chiusura della funzione Scrittura online**.

Problema: Nella finestra del software di DigiMemo Manager, gli oggetti selezionati del file e-Book non possono essere copiati o spostati su un file per l'uso in alcuni programmi, ad esempio Blocco note.

Soluzione: È possibile copiare o spostare gli oggetti selezionati in un altro file per usarli in altri programmi, ad esempio in messaggi di posta Outlook, file Word o Excel. Tuttavia, questa funzione non è disponibile in tutti i programmi Windows.

Problema: Problemi nei risultati di stampa.

Soluzione: Si consiglia di usare fogli in formato Letter, A4 o A5.

Problemi di collegamento del tappetino digitale al computer

Problema: Quando si collega il tappetino digitale al computer tramite porta USB, Windows non riconosce il dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB e la scheda di memoria opzionale nel tappetino come dispositivi di memorizzazione rimovibili.

Soluzione: Verificare quanto segue:

- La porta USB è disponibile.
 - Quando si collega il tappetino digitale via hub USB, assicurarsi che un adattatore di alimentazione fornisca abbastanza alimentazione all'hub .
 - Si consiglia di collegare il tappetino digitale direttamente alla porta USB del computer.
 - Se Windows non riconosce i dispositivi, a volte è sufficiente riavviarlo.
-

Problema: Prima di scollegare il tappetino digitale dal computer, che cosa bisogna tenere a mente?

Soluzione: Il seguente avviso è valido per tutti i dispositivi di memorizzazione rimovibili. Prima di tentare di scollegare il tappetino digitale dal computer, chiudere tutti i programmi Windows associati al dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB o alla scheda di memoria SD opzionale.

Specifiche

Specifiche tappetino digitale per modello DigiMemo L2

Dimensioni	9,88" (larghezza) x 13.22" (lunghezza) 251 mm (larghezza) x 336 mm (lunghezza)
Spessore	0.47" (12 mm)
Peso	Circa 1.4 lbs (635 g) senza batterie Circa 1,5 lbs (680 g) con batterie
Area di scrittura	8.5" x 11" (216 mm x 279 mm)
Spessore scrittura	14 mm (0.55"); circa 140 fogli di carta
Supporto blocco	Supporto blocco dimensioni lettera 8.5" x 11,9" (216 mm x 302 mm)
Dimensioni pagina digitale	Dimensioni Letter (8.5" x 11" / 216 mm x 279 mm)

Specifiche tappetino digitale per modello DigiMemo A402

Dimensioni	245 mm (larghezza) x 336 mm (lunghezza) 9.63" (larghezza) x 13.22" (lunghezza)
Spessore	12 mm (0.47")
Peso	Circa 615 g (1.35 lbs) senza batterie Circa 660 g (1.45 lbs) con batterie
Area di scrittura	210 mm x 279 mm (8.27" x 11")
Spessore scrittura	14 mm (0.55"); circa 140 fogli di carta
Supporto blocco	Supporto blocco per formato A4 210 mm x 300 mm (8.27" x 11.81")
Dimensioni pagina digitale	Dimensioni A4 (210 mm x 297mm / 8.27" x 11.7")

Specifiche generali tappetino digitale

Supporto di memorizzazione	Dispositivo di memorizzazione incorporato da 32 MB
Supporto di memorizzazione opzionale	Scheda di memoria Secure Digital (SD) (file system FAT)
Alimentazione	Quattro (4) batterie (1.5volt, dimensioni AAA)

	Tensione: 3V Corrente: Circa 25 mA Consumo di energia: Circa 75 mW
Durata batteria	Circa 80 ore
Alimentazione	Fornita da porta USB al momento della connessione del tappetino digitale al PC.
Interfaccia a PC	Porta USB

Specifiche penna digitale

Dimensioni	134 mm (lunghezza) x 11,3 mm (diametro) 5,28" (lunghezza) x 0,45" (diametro)
Peso	13.8 g (0.03 lbs) con batteria
Alimentazione	Una (1) batteria a bottone 1.55V (SR626SW, 377 or IEC-SR66)
Durata batteria	Circa 14 mesi
Cartuccia inchiostro	2,3 mm (diametro) x 67 mm (lunghezza) 0.09" (diametro) x 2.64" (lunghezza)

Formati file

Pagina digitale	Formato pagina digitale ACECAD (DHW)
e-Book	Formato e-Book ACECAD (DND)

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows 2000 or XP
CPU	500 MHz Pentium III o superiore
RAM	128 MB o superiore consigliata
Apparecchiatura	Porta USB disponibile Unità CD-ROM
Spazio su disco rigido	32 MB

Ambiente

Temperatura di esercizio	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Umidità di esercizio	Inferiore all'85% (senza condensazione)
Temperatura di conservazione	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Nota!	Queste specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

ACECAD®

www.acecad.com.tw

Part Number: 91100-40651
Italian Version v2.40
Printed in China 2009.2